


# h:em

## مفاتيح لاسلكية

### دليل المستخدم

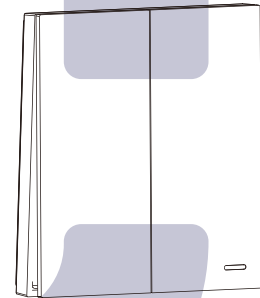

## المحتويات

وصف المنتج و تحميل التطبيق 1

تركيب المفتاح 2

الأسئلة الشائعة 3

## وصف المنتج و تحميل التطبيق

### وصف المنتج

مفتاح اللاسلكي الحركي هو مفتاح يعمل بضغط زر مع وحدة (MEA: Micro Energy Acquisition) داخلية تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية لتشغيل شريحة التردد اللاسلكي، وهي قادرة على التحكم في وحدة التحكم اللاسلكية بالاستقبال بعد الاقتران بها.



### تحميل التطبيق


1. ابحث عن التطبيق "Huem" في متجر Apple Store أو Google Play.



2. امسح رمز QR الموجود على الملصق أو دليل المستخدم.



التطبيق متوافق مع أنظمة Android 5.0 و iOS 10.0 والإصدارات التي تليها.



ملاحظة: يتم قياس المسافة الفعالة في المختبر وقد تختلف بسبب التغيرات في بيئة الاستخدام الفعلية.

1

### تركيب المفتاح

الطريقة 1: استخدم الشريط اللاصق ذي الوجهين الموجود داخل العبوة للصق المفتاح على سطح مستقر ناعم ونظيف مثل سطح الزجاج النظيف والرخام.



الطريقة 2: افتح لوحة التبديل بعناية كما هو موضح في الشكل، وقم بتثبيت المفتاح على الحائط بالبراغي أو قم بتثبيت المفتاح ضمن علبة التبديل التقليدية من النوع 86 بواسطة اللوحة المقاطعة.



### الاقتران العادي بوحدة التحكم

يجب ربط مفتاح اللاسلكي الحركي بوحدة التحكم اللاسلكية بالاستقبال. طريقة الاقتران العادية: اضغط مطولاً على زر الاقتران الموجود على وحدة التحكم لمدة 3 ثوان، ثم حرر زر الاقتران عندما يومض المؤشر. اضغط على أحد أزرار مفتاح اللاسلكي الحركي مرة واحدة (لا تضغط بسرعة أو بشكل مستمر). ينطفئ المؤشر، مما يعني أن نجاح الاقتران. بعد ذلك يمكنك التحكم بوحدة التحكم اللاسلكية بالاستقبال من خلال هذا الزر. (للمزيد من الخطوات المفصلة، يرجى الرجوع إلى تعليمات وحدة التحكم اللاسلكية بالاستقبال).

## تركيب المفتاح

2

3


## الأسئلة الشائعة

2

1

### الاقتران الاتجاهي بوحدة التحكم

من أجل تلبية احتياجات المستخدم من المفتاح ولضمان إمكانية تشغيل وإيقاف وحدات التحكم المتعددة في نفس الوقت في الوضع "واحد إلى متعدد"، صممنا وضع الاقتران الاتجاهي لمفتاح اللاسلكي الحركي. طريقة الاقتران الاتجاهي: اضغط مع مطولاً على زر الاقتران الموجود على وحدة التحكم لمدة 3 ثوان، ثم حرر زر الاقتران عندما يومض المؤشر، ثم اضغط على أحد أزرار مفتاح اللاسلكي الحركي 4 مرات (خلال ثانية واحدة). ينطفئ ضوء المؤشر، مما يعني نجاح الاقتران. بعد نجاح الاقتران الاتجاهي، اضغط على الزر الأيسر لإطفاء الضوء، واضغط على الزر الأيمن لتشغيل الضوء.



ملاحظة: لا يمكن استخدام الاقتران الاتجاهي إلا مع المفاتيح المزودة

### الأسئلة الشائعة

1. بعد تركيب المفتاح اللاسلكي على صندوق القاعدة 86 وإعادة تثبيت لوحة الأزرار، لا يعود الزر إلى وضعه الطبيعي بعد الضغط عليه.

**الحل:** قد تكون هذه الظاهرة ناجمة عن استخدام أدوات كهربائية لشد البراغي بعد التثبيت، مما يؤدي إلى إزاحة الأجزاء الدقيقة ضمن المفتاح اللاسلكي. يوصى باستخدام مفك براغي يدوي لتثبيت المفتاح اللاسلكي.

2. الارتطام أو أي سبب آخر يتسبب في سقوط المفتاح من القاعدة.

**الحل:** بعد التأكد من أن المفتاح لم ينكسر، اضغط على المفتاح مرة أخرى لتثبيته على القاعدة.

3. في بعض الأحيان لا يستجيب المصباح بعد الضغط على المفتاح اللاسلكي.

**الحل:** تأكد من عدم تثبيت المفتاح اللاسلكي على سطح معدني، وإلا فإن المادة المعدنية ستسبب في تداخل مع إشارة المفتاح اللاسلكي. سيؤثر التداخل على الاستخدام العادي للمفتاح اللاسلكي.

### الاقتران بوحدة التحكم

1. سطح المفتاح اللاسلكي متصدع بسبب عوامل هيكلية أو مادة.

2. أزرار المفتاح اللاسلكي غير فعالة.

3. وظيفة التحكم اللاسلكي للمفتاح اللاسلكي غير فعالة.

3

80.00 mm

# h:em

## بيانات التواصل

☎ 800 430 0030

80.00 mm