مشكاتي
Meshkati



# ثريا مودرن أسود 120 سم بقوة 18 واط

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

CL-2040-BK · LED 18 W

## أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



### فوق طاولة الطعام

أسفل الثريا 75 إلى 90 سم فوق الطاولة

في منتصف الطاولة لا الغرفة

قطر الثريا ≈ نصف إلى ثلثي عرض الطاولة؛ علّقها على محور الطاولة حتى لو لم يكن منتصف السقف. للثريا بقطر 120 سم تحتاج طاولة بعرض لا يقل عن 160 سم.




### الصالة والمجلس

أسفلها 2.1 م عن الأرض على الأقل

قطرها ≈ (طول + عرض الغرفة) بالمتر × 8 سم

للغرفة 5×4 م يناسبها قطر 70 إلى 75 سم. في السقف المرتفع زد طول التعليق لا حجم الثريا.

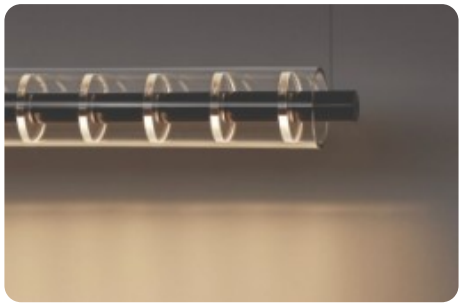

### المدخل والدرج

في منتصف فراغ الدرج

أسفلها فوق أعلى درجة بـ 2.1 م

الثريا الطويلة تناسب فراغ الدرج ذا الطابقين؛ تأكد من إمكانية الوصول إليها للتنظيف.

LED مدمج 18 واط: مصدر الضوء مدمج في الثريا ولا يحتاج لمبات. لا تُوصل على ديمر عادي.

## نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها


- ✕ تعليقها في سقف جبس بلا دعامة؛ القاعدة تُثبّت في الخرسانة أو عارضة حديد خلف الجبس بفيشر مناسب.
- ✕ تعليقها منخفضة فوق الممر أو الكنب؛ الحد الأدنى 2.1 م عن الأرض إلا فوق الطاولة.
- ✕ توصيلها على ديمر وهي لا تدعم التعتيم؛ تومض وتتعطل.
- ✕ شدّ الوايرات بأطوال مختلفة فتميل الثريا؛ اضبطها بالميزان قبل تركيب الزجاج.
- ✕ تركيب القطع الزجاجية أو الكريستال قبل التأكد من التعليق؛ ركّب الهيكل واختبر ثم أضف الزينة.
- ✕ تنظيفها ببخاخ مباشر؛ يدخل السائل في القواعد. استخدم قماشاً مبللاً قليلاً.

## خطوات التركيب Installation



1 — افصل الكهرباء من القاطع

Switch off the breaKer



2 — ثبّت القاعدة في الخرسانة أو العارضة

Fix the canopy to concrete or a beam



3 — اضبط طول التعليق للارتفاع المطلوب

Set the drop height



4 — وصّل L/N/الأرضي بتوصيلة أسلاك

Wire L/N/PE with a lever connector




5 — ركّب القطع الزجاجية أو الكريستال

Fit the glass or crystal parts



6 — شغّل واختبر

Power on and test

## منتجات مكمّلة

توصيلة أسلاك بدل اللفّ بالشريط.

فيشر 8 مم للخرسانة أو فيشر فراشة للجبس المدعوم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

**إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك**

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

**3 سنوات ضمان**

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030

خدمة العملاء