مشكاتي
Meshkati



إنارة معلقة مودرن نحاسية قاعدة E27

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

ME-ICLS0755-1 · E27 × 1

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟




فوق طاولة الطعام

أسفل الثريا 75 إلى 90 سم فوق الطاولة

في منتصف الطاولة لا الغرفة

قطر الثريا ≈ نصف إلى ثلثي عرض الطاولة؛ علّقها على محور الطاولة حتى لو لم يكن منتصف السقف.

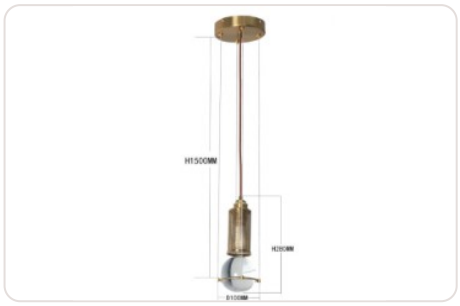

الصالة والمجلس

أسفلها 2.1 م عن الأرض على الأقل

قطرها ≈ (طول + عرض الغرفة) بالمتر × 8 سم

للغرفة 5×4 م يناسبها قطر 70 إلى 75 سم. في السقف المرتفع زد طول التعليق لا حجم الثريا.



المدخل والدرج

في منتصف فراغ الدرج

أسفلها فوق أعلى درجة بـ 2.1 م


الثريا الطويلة تناسب فراغ الدرج ذا الطابقين؛ تأكّد من إمكانية الوصول إليها للتنظيف.

اللمبات غير مشمولة: قاعدة E27 × 1؛ لمبات LED ≤ 12 W لكل لمبة، بلون واحد 2700 أو 3000K. لا تُوصل على ديمر عادي.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها


- ✓ تعليقها في سقف جبس بلا دعامة: القاعدة تُثبّت في الخرسانة أو عارضة حديد خلف الجبس بفيشر مناسب.
- ✓ لمبات بألوان أو قدرات مختلفة في الثريا نفسها.
- ✓ تركيب القطع الزجاجية أو الكريستال قبل التأكد من التعليق؛ ركّب الهيكل واختبر ثم أضف الزينة.
- ✗ تعليقها منخفضة فوق الممر أو الكنب؛ الحد الأدنى 2.1 م عن الأرض إلا فوق الطاولة.
- ✗ شدّ الوايرات بأطوال مختلفة فتميل الثريا؛ اضبطها بالميزان قبل تركيب الزجاج.
- ✗ تنظيفها ببخاخ مباشر؛ يدخل السائل في القواعد. استخدم قماشاً مبللاً قليلاً.

خطوات التركيب Installation



اضبط طول التعليق للارتفاع المطلوب

Set the drop height



ثبّت القاعدة في الخرسانة أو العارضة

Fix the canopy to concrete or a beam



افصل الكهرباء من القاطع

Switch off the breaKer



شغّل واختبر

Power on and test



ركّب اللمبات ثم القطع الزجاجية

Fit lamps, then glass



وصّل L/N/الأرضي بتوصيلة أسلاك

Wire L/N/PE with a lever connector

منتجات مكمّلة



لمبة إنرجايزر فيلمنت

7 · E27 واط · 2700K

1060 لومن · ضوء دافئ

ثباع منفصلة

اطلبها من المتجر ←

توصيلة أسلاك بدل اللفّ بالشريط.

فيشر 8 مم للخرسانة أو فيشر فراشة للجبس المدعوم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030

خدمة العملاء