مشكاتي
Meshkati



حساس حراري غاطس IP22 للتركيب بالسقف

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

MR-HWQR8636 · 240-220 · Vمستشعر حركة

أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



الممرات والدرج

في منتصف الممر | ارتفاع 2.5 إلى 3 م

يشغّل الإنارة عند المرور ويطفئها بعد المدة المضبوطة؛ وفّر الكهرباء في الممرات.

دورات المياه والمخازن

فوق الباب من الداخل | مدة 5 دقائق

يلتقط الدخول فوراً؛ اضبط المدة بحيث لا ينطفئ على شخص جالس.

المكاتب والمخازن

للأماكن الداخلية الجافة | بعيداً عن المكيف

يطفئ الإنارة تلقائياً في الغرف غير المشغولة؛ ضعه بحيث يرى مدخل الغرفة.

الضبط: ثلاثة مفاتيح: الحساسية للضوء (LUX: يعمل ليلاً فقط أو دائماً)، المدة (ثوانٍ إلى 15 دقيقة)، والمدى. الحمل الأقصى 200 واط. للـLED استخدم 1/5 الحمل المكتوب للأمان من تيار البدء.

أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ توجيهه نحو المكيف أو السخان؛ يشتغل بلا سبب.
- ✕ تجاوز الحمل الأقصى خصوصاً مع لمبات LED ذات تيار بدء عالٍ.
- ✕ اللف بشريط لاصق.
- ✕ تركيبه أعلى من 3.5 م فيقل المدى.
- ✕ ضبط LUX على النهار فيعمل طوال اليوم.
- ✕ ربطه مع مفتاح عادي بالتوازي بلا دائرة صحيحة.

منتجات مكمّلة تحمي كشافك



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 ·
2.5 مم
توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA على دوائر الإنارة حسب اشتراطات الكهرباء.

مفتاح ديمر متوافق فقط إن كانت الوحدة تدعم التعتيم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030
خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati



تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · Motion sensor

MR-HWQR8636 · Motion sensor

قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.

Switch off the mains and verify with a tester.

للاستخدام الداخلي الجاف فقط (IP20)؛ ليس للحمامات المبللة أو الخارج.

Dry indoor use only (IP20).


الوحدة تعمل مباشرة على 220-240V بمحوّل مدمج أو مرفق.

Direct 220-240V AC with built-in or supplied driver.

المواصفات Specifications


الجهد · Voltage	أقصى حمل · Max load	زاوية الكشف · Detection	فتحة القص · Cut-out	الأبعاد · Size
110V-240V	200 W	120°	7.5 سم	Ø8.6 × 3.6 سم
الحماية · Rating	الضمان · Warranty			
IP20	3 سنوات			

توصيل الأسلاك Wiring



L و N إلى المستشعر، والخرج (L′) إلى الإنارة، و N مشترك. الأرضي إلى الوحدة المعدنية إن وجد.

L and N in; switched L′ out to the light; common N.

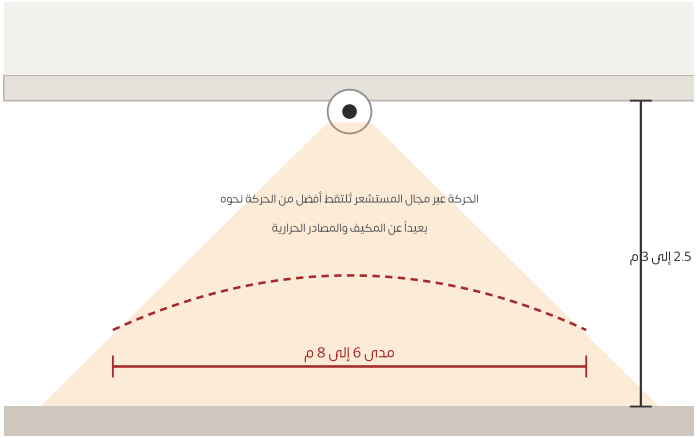

خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaker

2. اقطع فتحة القص
Cut the hole

3. وصّل L/N والخرج إلى الإنارة
Wire L/N and the output

4. ثبّت المستشعر
Fit the sensor

5. اضبط LUX والمدة والمدى
Set LUX, time and range

6. اختبر ليلاً ونهاراً
Test by day and night

الأعطال وحلولها Troubleshooting

العَرَض	الإجراء
يشتغل بلا سبب False triggers	حرارة أو هواء متحرك أمامه؛ غيّر الاتجاه أو قلّل المدى. Heat or moving air; re-aim.
لا يشتغل نهاراً Off by day	طبيعي إن كان LUX على الليل؛ اضبطه على الشمس. Normal if LUX set to night.
ينطفئ بسرعة Turns off fast	زد المدة من المفتاح. Increase the TIME setting.

الصيانة Maintenance

- امسح عدسة المستشعر بقماش جاف.
- أعد ضبط المدة والحساسية مع تغير الاستخدام.
- لا تطل العدسة.
- عند العطل اتصل بخدمة العملاء 0030 430 800.