

# إطار مضاد للتوهج مربع متحرك مقاس 5.5 سم ميني

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-BGM101-1 · MR11

مشكاتي
Meshkati

## أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



الصالات والممرات

وحدة كل 1 إلى 1.5 م | خط موازٍ للجدار

فريمات ميني صغيرة تُخفي مصدر الضوء؛ تناسب الأسقف المنخفضة والتصميم العصري.



إبراز الجدران واللوحات

30 إلى 40 سم عن الجدار | ميل نحو اللوحة

الفريم المتحرك يوجّه الضوء على عنصر محدد بلا إبهار.

غرف النوم والمجالس

3000K | ديمر إن توفر

إضاءة محيطية هادئة بوحدات صغيرة موزعة بدل وحدة كبيرة.

وحدة ميني: فتحة قص 5.5 سم؛ لمبة ميني MR11 بقاعدة GU10 تُباع منفصلة.

## أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ فتحة قص غير دقيقة؛ الفريم الميني لا يسامح أكثر من 2 مم.
- ✕ اللف بشريط لاصق.
- ✕ التركيب في الحمام المبلل؛ IP20.
- ✕ لمبة أكبر من MR11 لا تدخل الفريم.
- ✕ ألوان مختلفة في الفريم المتعدد.
- ✕ الضغط على الزنبرك بقوة فيتشوه إطار الجبس.

## منتجات مكمّلة تحمي كشافك



لمبة ميني MR11 بقاعدة GU10 · 4 واط

للفريمات الميني · تُباع منفصلة

اطلبها من المتجر ←



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 · 2.5 مم

توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA على دوائر الإنارة حسب اشتراطات الكهرباء.

مفتاح ديمر متوافق فقط إن كانت الوحدة تدعم التعتيم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

5 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030

خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati



# تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · Mini anti-glare frame

NR-BGM101-1 · MR11

## قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

للاستخدام الداخلي الجاف فقط (IP20)؛ ليس للحمامات المبللة أو الخارج.

Dry indoor use only (IP20).

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.


Switch off the mains and verify with a tester.

لمبة LED فقط ضمن القدرة القصوى؛ لا هالوجين داخل سقف الجبس.

LED lamp only; no halogen inside a gypsum ceiling.

## المواصفات Specifications


| الجهد · Voltage | القاعدة · Base | أقصى قدرة · Max lamp | اللمبة · Lamp | الأبعاد · Size |
|---|---|---|---|---|
| 220-240V AC | MR11 | 5 W LED | غير مشمولة · not incl. | 6.5 × 6.5 سم |
| **الحماية · Rating** | **الضمان · Warranty** | **اللون · Colour** | **الموديلات · Models** | |
| IP20 | 5 سنوات | أسود / أبيض | NR-BGM101-1-{BK,W} | |

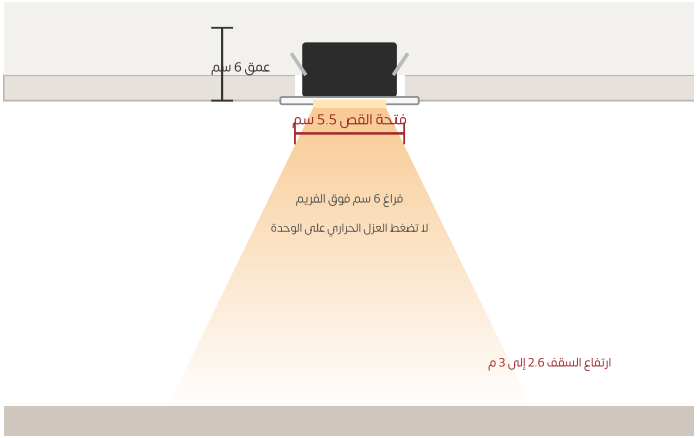


## توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي. التوصيل داخل علبة أو بتوصيلة أسلاك؛ لا لفّ بشريط لاصق.

Joint in a box or lever connector; no tape.




## خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع — Switch off the breaKer
2. اقطع فتحة 5.5 سم — Cut a Ø55 mm hole
3. وصّل القاعدة بتوصيلة أسلاك — Wire the holder
4. ركّب لمبة MR11 — Fit the MR11 lamp
5. ثبّت الفريم بالزنابرك — Fit with the springs
6. شغّل واختبر — Power on and test

## الأعطال وحلولها Troubleshooting

| العَرَض | الإجراء |
|---|---|
| لا تعمل — Does not turn on | جرّب لمبة أخرى أولاً، ثم افحص القاطع والتوصيل. Try another lamp, then breaKer and joint. |
| وميض — FlicKer | لمبة غير قابلة للتعتيم على ديمر، أو لمبة رديئة؛ استخدم لمبة نوركو CRI 95. Non-dimmable lamp on a dimmer or poor lamp. |
| الفريم لا يثبت — Frame does not hold | فتحة القص أكبر من المطلوب أو الزنبرك مفتوح؛ أعد ضبط الزنبرك. Hole too large or spring not seated. |

## الصيانة Maintenance

- نظّف الوحدة بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً بعد فصل الكهرباء؛ لا مواد كاشطة.
- افحص إحكام التوصيلات مرة في السنة.
- لا تطلِ الوحدة ولا تغطها بعزل.
- عند تلف اللمبة استبدلها بلمبة LED بنفس القاعدة ضمن القدرة القصوى.