مشكاتي
Meshkati



مسار كشافات غاطس داخل الجبس متاح باللون الأبيض والأسود

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

مجرى مسار 220V · NR-CTL110

أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



المحلات والمعارض

مجرى موازٍ للجدار | 60 إلى 90 سم عنه

خط من المجرى على طول واجهة العرض، والكشافات تُضاف وتُحرّك حسب الحاجة.



الصالات والمطابخ

في منتصف السقف | على محور الطاولة

مجرى 2 م مع 3 إلى 4 كشافات يغطي صالة متوسطة.



الممرات

على طول الممر | كشاف كل 1.2 م

يُركّب لطشاً أو غاطساً داخل الجبس حسب الموديل.

مجرى 1 م: يُركّب لطشاً أو بالتعليق أو غاطساً داخل الجبس، ويُغذّى من أحد طرفيه، ويُوصل بمجارٍ أخرى بتوصيلات مستقيمة أو L أو T. الكشافات تُباع منفصلة.

أخطاء شائعة تجنّبها

- قطع المجرى بلا تنظيف الموصلات النحاسية؛ تتسبب في شرارة.
- تغذية المجرى من المنتصف بلا توصيلة تغذية مخصصة.
- اللف بشريط لاصق.
- تثبيته بمسامير في الجبس بلا فيشر.
- تجاوز 1000 واط على مجرى واحد.
- تركيب كشافات من نظام مختلف (خط واحد).

منتجات مكمّلة تحمي كشافك



كشاف مسار 10 واط · أسود

يناسب هذا المجرى

اطلبه من المتجر ←



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 · 2.5 مم

توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA على دوائر الإنارة حسب اشتراطات الكهرباء.

مفتاح ديمر متوافق فقط إن كانت الوحدة تدعم التعتيم.

توصيلات L وT لتغيير اتجاه المسار.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030

خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati



تعليمات التركيب للفني
Installer

Installation instructions · TracK rail 220V

NR-CTL110 · TracK

قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

للاستخدام الداخلي الجاف فقط (IP20)؛ ليس للحمامات المبللة أو الخارج.

Dry indoor use only (IP20).

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.

Switch off the mains and verify with a tester.

الوحدة تعمل مباشرة على 220-240V بمحوّل مدمج أو مرفق.

Direct 220-240V AC with built-in or supplied driver.


المواصفات Specifications


الجهد · Voltage	الحماية · Rating	الضمان · Warranty
220V-240V	IP20	سنتين

توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي. التوصيل داخل علبة أو بتوصيلة أسلاك؛ لا لفّ بشريط لاصق.

Joint in a box or lever connector; no tape.

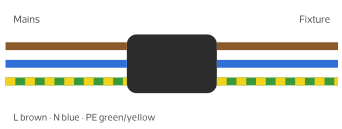

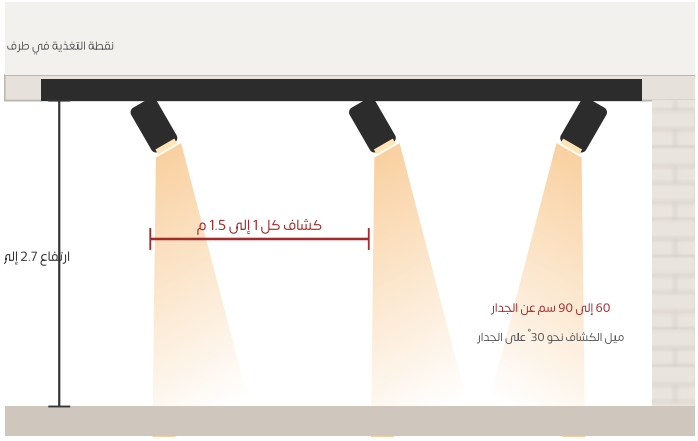

خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer

2. علّم خط المجرى واثقب بفيشر
MarK the line and drill

3. ثبّت المجرى داخل فتحة الجبس
Fix the rail

4. وصّل التغذية في الطرف
Wire the end feed

5. ركّب الكشافات وأقفلها
Fit and locK the spots

6. شغّل واختبر
Power on and test

الأعطال وحلولها Troubleshooting

العَرَض	الإجراء
لا تعمل Does not turn on	افحص القاطع ثم التوصيل داخل العلبة وجهد خرج المحوّل. ChecK breaKer, joint and driver output.
وميض أو رمّة FlicKer	محوّل غير مناسب أو ديمر غير متوافق؛ استخدم محوّلاً مانعاً للوميض. Wrong driver or incompatible dimmer.

الصيانة Maintenance

- نظّف الوحدة بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً بعد فصل الكهرباء؛ لا مواد كاشطة.
- افحص إحكام التوصيلات مرة في السنة.
- لا تطلي الوحدة ولا تغطها بعزل.
- مصدر الضوء مدمج لا يُستبدل؛ عند العطل اتصل بخدمة العملاء 0030 430 800.