مشكاتي
Meshkati



جداري مودرن خارجي 10 واط

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-OWL0001-10-30K-BK-180D · LED · 220-240V

أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



مدخل البيت وجانب الباب

ارتفاع 1.8 إلى 2.2 م · 15 إلى 20 سم عن إطار الباب

وحدة على كل جانب من الباب بالارتفاع نفسه؛ تضيء الوجوه والمفتاح دون إبهار الداخل.



الواجهة والسور الخارجي

كل 3 إلى 4 م · ارتفاع 2 إلى 2.5 م

تباعد منتظم على الواجهة؛ الشعاع لأعلى وأسفل يرسم أقواساً متماثلة على الجدار.



الفناء والبلكونة والجلسات

ارتفاع 1.6 إلى 1.8 م · بعيداً عن مستوى النظر المباشر

إضاءة محيطية للجلسة الخارجية؛ اختر ضوءاً دافئاً 2700 إلى 3000K ليبقى الجو مريحاً.

اتجاهان: وحدة واحدة تضيء لأعلى وأسفل؛ ركّبها على ارتفاع 2 م على الأقل حتى يظهر الشعاعان كاملين.

أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ **التركيب على جدار مكشوف للمطر بلا سدّ مدخل الكيبل** بالسيليكون؛ الماء يدخل من خلف الوحدة لا من أمامها.
- ✕ **اللف بشريط لاصق عادي** بدل علبة توصيل أو وصلة IP68.
- ✕ **تركيبها على ارتفاع منخفض في الممر** فتبهر العين؛ الحد الأدنى 1.6 م.
- ✕ **استخدام فيشر وبراغي صغيرة** لوحدة ثقيلة؛ استخدم فيشر 8 مم على الأقل في الخرسانة أو الطوب.
- ✕ **التركيب الجدار المقابل للمسبح أو الرشاشات** بلا مراعاة الدرجة IP65؛ هي للمطر والرشاش لا للغمر.
- ✕ **خلط درجات لون مختلفة** على الواجهة نفسها (دافئ وبارد)؛ وحّد اللون.
- ✕ **فتح الوحدة**؛ مصدر الضوء مدمج والعزل مُحكم من المصنع.

منتجات مكمّلة تحمي كشافك



موصل مقاوم للمياه
ثنائي IP68
لتوصيل كشاف واحد

اطلبه من المتجر ←



علبة توصيل 3 منافذ
IP68
لأكثر من كشاف على خط واحد

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA لحماية دائرة الإنارة الخارجية.

خلية ضوئية أو مؤقت لتشغيل الإنارة مع الغروب وإطفائها تلقائياً.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030
خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati



تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · Outdoor LED wall light 10 W

NR-OWL0001-10-30K-BK-180D · LED

قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.

Switch off the mains and verify with a tester.

دائرة الإنارة الخارجية محمية بقاطع تسريب 30mA.


Circuit must be protected by a 30mA RCD.

الوحدة تعمل مباشرة على 220-240V، ولا تحتاج محولاً.

Direct 220-240V AC, no driver or transformer.

المواصفات Specifications


الجهد · Voltage	القدرة · Power	التدفق · Flux	اللون · CCT	الزاوية · Beam
220-240V AC	10 W	650 lm	3000K	180°
الحماية · Rating	**الأبعاد · Size**	**الخامة · Material**	**الضمان · Warranty**	
IP65	240 × 55 × 104 mm	ألومنيوم وأكريليك	3 سنوات	

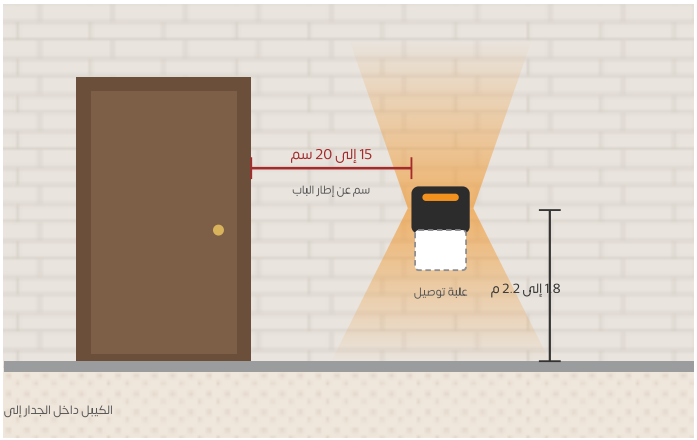

توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي. التوصيل داخل علبة خلف الوحدة أو وصلة IP68؛ لا وصلة مكشوفة.

Joint inside the back box or an IP68 connector only.



شاهد شرح الوصلات بالفيديو

Connector video · من قناة مشكاتي على يوتيوب

خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaker

2. علّم ثقوب القاعدة واثقب بفيشر 8 مم
Mark and drill, 8 mm plugs

3. وصّل داخل علبة التوصيل أو وصلة IP68
Join inside the box or IP68 connector

4. ثبّت القاعدة ثم الوحدة وسدّ المدخل بالسيليكون
Fix base, fit the fixture, seal the entry

5. شغّل واختبر ليلاً
Power on and test at night

الأعطال وحلولها Troubleshooting

العَرَض	الإجراء
لا تعمل Does not turn on	افحص القاطع وقاطع التسريب، ثم التوصيل داخل العلبة. Check breaker, RCD, then the joint in the box.
رطوبة داخل الزجاج Moisture behind the glass	افصل الكهرباء، جفّفها، وأحكم حلقة العزل وسدّ مدخل الكيبل بالسيليكون. Dry it; re-seat the gasket and seal the cable entry.
قاطع التسريب يفصل RCD trips	غالباً ماء في الوصلة أو العلبة؛ أعد التوصيل بوصلة IP68 جديدة. Water in the joint; redo with a new IP68 connector.

الصيانة Maintenance

- نظّف الزجاج والجسم بقطعة قماش مبللة بعد فصل الكهرباء؛ لا تستخدم مواد كاشطة.
- افحص حلقة العزل ومدخل الكيبل مرة في السنة، خصوصاً بعد موسم الأمطار.
- شدّ براغي التثبيت إن تحركت الوحدة بفعل الرياح.
- مصدر الضوء مدمج ولا يُستبدل منفرداً؛ عند العطل تواصل مع خدمة العملاء 0030 430 800.