مشكاتي
Meshkati



وحدة إنارة خطية سطحية نوركو · 60 سم · 20 واط · زاوية 70°

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-OWL0102-20 · 3000K · 220-240V


أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



قواعد الجدران والواجهات

ملاصقة للجدار | وحدات متتالية

ثُبّت على الأرض ملاصقة للجدار وتغسله بشعاع عريض 70°.

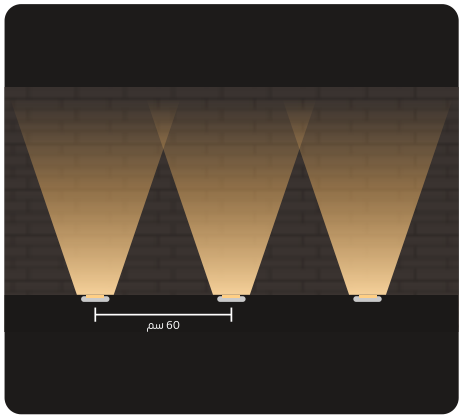

الأسوار والدرابزين

بطول الوحدة | على محور مستقيم

صفّها طرفاً بطرف لإضاءة متصلة بلا فجوات.



المداخل والمنصات

عند حافة المنصة

إضاءة خطية عريضة لمداخل المباني والمنصات.

شعاع عريض 70°: للإضاءة العامة لقواعد الجدران والأسوار، لا لإبراز الملمس. تُثبّت على السطح ببراغ ولا تحتاج حفراً. مصدر الضوء والكيبل غير قابلين للاستبدال.

أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ اللف بشريط لاصق عادي بدل وصلة مقاومة للماء.
- ✕ ترك الكيبل مكشوفاً؛ مرّره في ماسورة.
- ✕ توجيه الضوء نحو مستوى النظر.
- ✕ تغطيتها بالتربة أو العشب.
- ✕ التثبيت في تربة أو رمل؛ يُثبّت في خرسانة أو بلاط أو جدار فقط.
- ✕ التركيب في مسار السيارات أو في طريق عام؛ الشركة المصنّعة تمنع ذلك صراحة.
- ✕ فتح الوحدة؛ مصدر الضوء مدمج والكيبل غير قابل للاستبدال.
- ✕ التشغيل بلا قاطع تسريب 30mA.

منتجات مكمّلة تحمي كشافك



موصل مقاوم للمياه

ثنائي IP68

لتوصيل كشاف واحد

اطلبه من المتجر ←



علبة توصيل 3 منافذ

IP68

لأكثر من كشاف على خط واحد

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA لحماية دائرة الإنارة الخارجية.

خلية ضوئية أو مؤقت لتشغيل الإنارة مع الغروب وإطفائها تلقائياً.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الكشاف.

800 430 0030

خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati

تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · Noorco surface linear wall grazer 60 cm 20W 70°

NR-OWL0102-20 · 3000K



قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل.

Switch off the mains before any worK.

دائرة الإنارة الخارجية محمية بقاطع تسريب 30mA.

Circuit must be protected by a 30mA RCD.

الكشاف يعمل مباشرة على كهرباء 220V، ولا يحتاج محولاً.

Direct mains 220-240V AC, no driver or transformer.

المواصفات Specifications


الجهد · Voltage	التردد · Frequency	القدرة · Power	التدفق · Flux	الزاوية · Beam
220-240V AC	50/60 Hz	20 W	1300 lm	70°
الأبعاد · Size	**الحماية · Rating**	**أقصى حرارة محيطة · ta**	**الخامة · Material**	
600 × 74.5 × 65 mm	IP65	50°C	Alu · PC	

توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي، حسب المعيار الدولي IEC.


اترك لفة كيبل احتياطية نحو 30 سم داخل الحفرة لإخراج الكشاف لاحقاً دون حفر.

Leave a 30 cm service loop inside the pit.



شاهد شرح الوصلات بالفيديو

من قناة مشكاتي على يوتيوب · Connector video

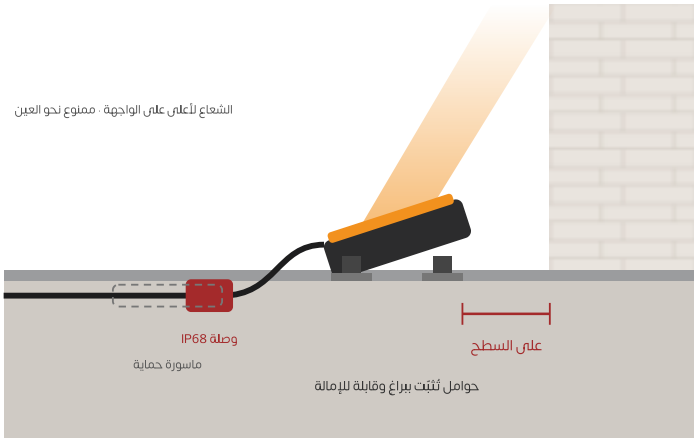

خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer

2. علّم فتحتي التثبيت
MarK the two fixing holes

3. وصّل داخل وصلة IP68
Connect inside an IP68 connector

4. ثبّت القاعدة ببراغ وخوابير
Fix the base with anchors and screws

5. ركّب الغطاء وأحكم الحشية
Fit the cover and seal the gasKet

6. شغّل وجرّب
Power on and test

الأعطال وحلولها Troubleshooting

العَرَض	الإجراء
الكشاف لا يعمل Light does not turn on	افحص القاطع وقاطع التسريب، ثم التوصيل داخل الوصلة. ChecK breaKer, RCD, connector.
رطوبة داخل الزجاج Moisture behind the glass	افصل الكهرباء وافحص إحكام الوصلة وتصريف الحفرة. ChecK connector seal and drainage.
قاطع التسريب يفصل RCD Keeps tripping	غالباً تسرّب ماء في الوصلة؛ أعد التوصيل بوصلة IP68 جديدة. LiKely water in the joint; redo with a new IP68 connector.

الصيانة Maintenance

- نظّف الزجاج من الغبار دورياً بقطعة قماش مبللة بعد فصل الكهرباء.
- أبقِ محيط الكشاف خالياً من العشب والتربة والأوراق.
- تأكد بعد الأمطار الغزيرة من عدم تجمع الماء فوق الكشاف.
- مصدر الضوء مدمج ولا يُستبدل منفرداً؛ عند العطل تواصل مع خدمة العملاء 0030 430 800.