مشكاتي
Meshkati



# مجرى مسار 2 متر

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-TL110-2-M · مجرى مسار 220V

## أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



المحلات والمعارض

مجرى موازٍ للجدار | 60 إلى 90 سم عنه

خط من المجرى على طول واجهة العرض، والكشافات تُضاف وتُحرّك حسب الحاجة.



الصالات والمطابخ

في منتصف السقف | على محور الطاولة

مجرى 2 م مع 3 إلى 4 كشافات يغطي صالة متوسطة.



الممرات

على طول الممر | كشاف كل 1.2 م

يُركّب لطشاً أو غاطساً داخل الجبس حسب الموديل.

مجرى 2 م: يُركّب لطشاً أو بالتعليق، ويُغذّى من أحد طرفيه، ويُوصل بمجارٍ أخرى بتوصيلات مستقيمة أو L أو T. الكشافات تُباع منفصلة.

## أخطاء شائعة تجنّبها

- قطع المجرى بلا تنظيف الموصلات النحاسية؛ تتسبب في شرارة.
- تغذية المجرى من المنتصف بلا توصيلة تغذية مخصصة.
- اللف بشريط لاصق.
- تثبيته بمسامير في الجبس بلا فيشر.
- تجاوز 1000 واط على مجرى واحد.
- تركيب كشافات من نظام مختلف (خط واحد).

## منتجات مكمّلة تحمي كشافك



كشاف مسار 10 واط · أسود

يناسب هذا المجرى

اطلبه من المتجر ←



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 · 2.5 مم

توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA على دوائر الإنارة حسب اشتراطات الكهرباء.

مفتاح ديمر متوافق فقط إن كانت الوحدة تدعم التعتيم.

توصيلات L وT لتغيير اتجاه المسار.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030

خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati



# تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · TracK rail 220V

NR-TL110-2-M · TracK

## قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

للاستخدام الداخلي الجاف فقط (IP20)؛ ليس للحمامات المبللة أو الخارج.

Dry indoor use only (IP20).

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.

Switch off the mains and verify with a tester.

الوحدة تعمل مباشرة على 220-240V بمحوّل مدمج أو مرفق.

Direct 220-240V AC with built-in or supplied driver.


## المواصفات Specifications


| الجهد · Voltage | الطول · Length | الأبعاد · Size | الحماية · Rating | الضمان · Warranty |
|---|---|---|---|---|
| 220-240V AC | 2 م | 200 × 3.4 × 2 سم | IP20 | 3 سنوات |

## توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي. التوصيل داخل علبة أو بتوصيلة أسلاك؛ لا لفّ بشريط لاصق.

Joint in a box or lever connector; no tape.

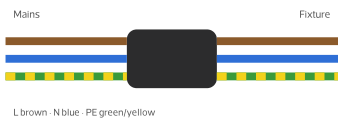

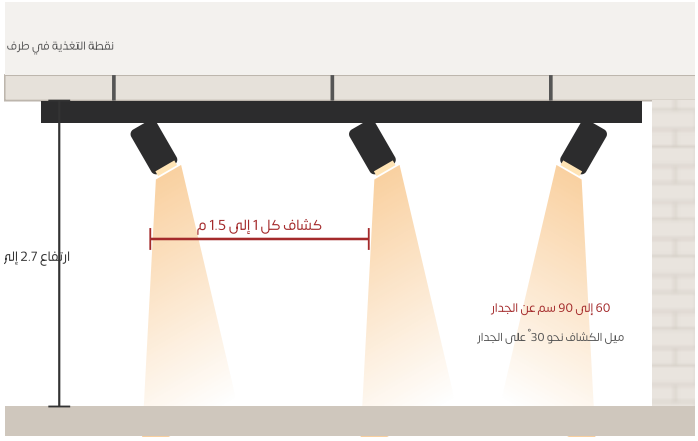
## خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع — Switch off the breaKer
2. علّم خط المجرى واثقب بفيشر — MarK the line and drill
3. ثبّت المجرى على السقف — Fix the rail
4. وصّل التغذية في الطرف — Wire the end feed
5. ركّب الكشافات وأقفلها — Fit and locK the spots
6. شغّل واختبر — Power on and test

## الأعطال وحلولها Troubleshooting

| العَرَض | الإجراء |
|---|---|
| لا تعمل — Does not turn on | افحص القاطع ثم التوصيل داخل العلبة وجهد خرج المحوّل. Check breaKer, joint and driver output. |
| وميض أو رمّة — FlicKer | محوّل غير مناسب أو ديمر غير متوافق؛ استخدم محوّلاً مانعاً للوميض. Wrong driver or incompatible dimmer. |

## الصيانة Maintenance

- نظّف الوحدة بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً بعد فصل الكهرباء؛ لا مواد كاشطة.
- افحص إحكام التوصيلات مرة في السنة.
- لا تطلي الوحدة ولا تغطها بعزل.
- مصدر الضوء مدمج لا يُستبدل؛ عند العطل اتصل بخدمة العملاء 0030 430 800.