مشكاتي
Meshkati



كشاف خارجي أسطواني سطحي نووركو · 6 / 15 / 36 واط · زاوية 36°

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-ULS · 3000K · 220-240V


أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



الجدران والواجهات

20 إلى 40 سم من الجدار | كشاف كل 1.5 إلى 2 متر

يُثبّت على الأرض أمام الجدار ويرسل شعاعاً عريضاً للأعلى.

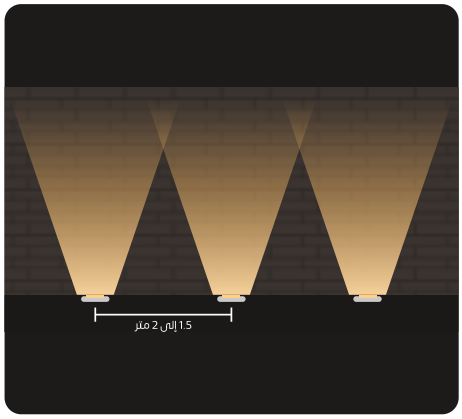

الأعمدة والمداخل

20 سم من العمود

كشاف عند قاعدة كل عمود، وبالمسافة نفسها لجميع الأعمدة.



الأشجار والنخيل

40 إلى 60 سم من الجذع

يُثبّت على قاعدة خرسانية أمام الجذع ويوجَّه نحو السعف.

ثلاث قدرات في عائلة واحدة: 6 واط للأعمدة القصيرة، و15 واط للواجهات بارتفاع طابق، و36 واط للنخيل والواجهات العالية. يُثبّت على السطح بقاعدته ولا يحتاج حفراً، ويتحمل الرشاش والمطر لا الغمر.

أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ اللف بشريط لاصق عادي بدل وصلة مقاومة للماء.
- ✕ ترك الكيبل مكشوفاً؛ مرّره في ماسورة.
- ✕ توجيه الضوء نحو مستوى النظر.
- ✕ تغطيتها بالتربة أو العشب.
- ✕ التثبيت في تربة أو رمل؛ يُثبّت في خرسانة أو بلاط أو جدار فقط.
- ✕ التركيب في مسار السيارات أو في طريق عام؛ الشركة المصنّعة تمنع ذلك صراحة.
- ✕ فتح الوحدة؛ مصدر الضوء مدمج والكيبل غير قابل للاستبدال.
- ✕ التشغيل بلا قاطع تسريب 30mA.

منتجات مكمّلة تحمي كشافك



موصل مقاوم للمياه ثنائي IP68 لتوصيل كشاف واحد

اطلبه من المتجر ←



علبة توصيل 3 منافذ IP68 لأكثر من كشاف على خط واحد

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA لحماية دائرة الإنارة الخارجية.

خلية ضوئية أو مؤقت لتشغيل الإنارة مع الغروب وإطفائها تلقائياً.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الكشاف.

800 430 0030

خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati

تعليمات التركيب للفني

Installer

Installation instructions · Noorco surface cylinder uplight 6/15/36W 36°

NR-ULS · 3000K



قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل.

Switch off the mains before any worK.

دائرة الإنارة الخارجية محمية بقاطع تسريب 30mA.

Circuit must be protected by a 30mA RCD.

الكشاف يعمل مباشرة على كهرباء 220V، ولا يحتاج محولاً.

Direct mains 220-240V AC, no driver or transformer.

المواصفات Specifications


الجهد · Voltage	التردد · Frequency	القدرة · Power	التدفق · Flux	الزاوية · Beam
220-240V AC	50/60 Hz	6 / 15 / 36 W	390 / 975 / 2340 lm	36°
الأبعاد · Size	**الحماية · Rating**	**أقصى حرارة محيطة · ta**	**التركيب · Mounting**	**الموديلات · Models**
Ⓓ70 / Ⓓ100 / Ⓓ120 mm	IP65	50°C	سطحي على قاعدة	NR-ULS-6 / 15 / 36-3000K-IP65

توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي، حسب المعيار الدولي IEC.


اترك لفة كيبل احتياطية نحو 30 سم داخل الحفرة لإخراج الكشاف لاحقاً دون حفر.

Leave a 30 cm service loop inside the pit.



شاهد شرح الوصلات بالفيديو

من قناة مشكاتي على يوتيوب · Connector video

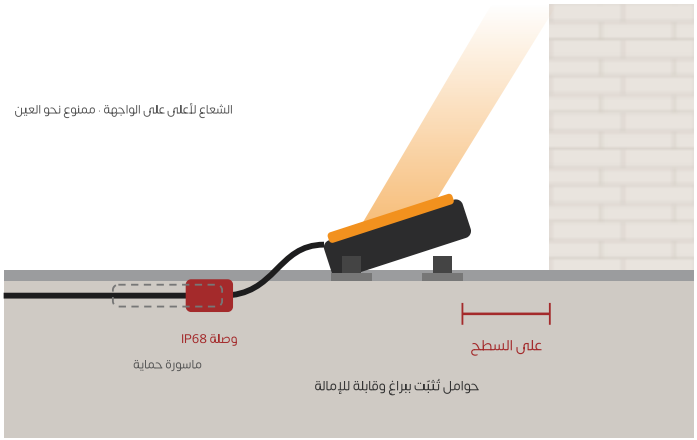

خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. علّم فتحتي التثبيت
MarK the two fixing holes



3. وصّل داخل وصلة IP68
Connect inside an IP68 connector



4. ثبّت القاعدة ببراغ وخوابير
Fix the base with anchors and screws



5. ركّب الغطاء وأحكم الحشية
Fit the cover and seal the gasKet



6. شغّل وجرّب
Power on and test



الأعطال وحلولها Troubleshooting

العَرَض	الإجراء
الكشاف لا يعمل Light does not turn on	افحص القاطع وقاطع التسريب، ثم التوصيل داخل الوصلة. ChecK breaKer, RCD, connector.
رطوبة داخل الزجاج Moisture behind the glass	افصل الكهرباء وافحص إحكام الوصلة وتصريف الحفرة. ChecK connector seal and drainage.
قاطع التسريب يفصل RCD Keeps tripping	غالباً تسرّب ماء في الوصلة؛ أعد التوصيل بوصلة IP68 جديدة. LiKely water in the joint; redo with a new IP68 connector.

الصيانة Maintenance

- نظّف الزجاج من الغبار دورياً بقطعة قماش مبللة بعد فصل الكهرباء.
- أبقِ محيط الكشاف خالياً من العشب والتربة والأوراق.
- تأكد بعد الأمطار الغزيرة من عدم تجمع الماء فوق الكشاف.
- مصدر الضوء مدمج ولا يُستبدل منفرداً؛ عند العطل تواصل مع خدمة العملاء 0030 430 800.