مشكاتي
Meshkati

# وحدة إنارة خطية نوركو بلس 60 سم 7 واط -T5

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NRP-T5-60-7 · LED · 220-240V

## أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



### داخل الدواليب والرفوف

في الحافة الأمامية · وحدة لكل رف

وحدة نحيفة تُثبّت بمشبكين وتوصل بالتالية بكيبل قصير؛ الحل الأسهل لإضاءة الرفوف.



### الإضاءة المخفية في الجيب

داخل جيب الجبس · وحدات متصلة

عدة وحدات على خط واحد تعطي إضاءة مخفية متصلة بلا محوّل خارجي.

### المرايا والمغاسل

فوق المرآة · المنطقة الجافة

فوق إطار المرآة بضوء 4000K؛ بعيداً عن رذاذ الماء.

وحدة 60 T5 سم · 7 واط: تعمل مباشرة على 220V، وتُوصل حتى 10 وحدات على خط واحد بكيبلات التوصيل.

## أخطاء شائعة تجنّبها

- توصيل أكثر من 10 وحدات على خط واحد.
- شدّ الكيبل على زاوية حادة؛ استخدم توصيلة زاوية.
- اللف بشريط لاصق.
- تركيبها بحيث تُرى اللدات مباشرة من الجلسة؛ أخفها خلف حافة.
- التثبيت بمشبك واحد.
- التركيب في الحمام المبلل؛ IP20.

## منتجات مكمّلة تحمي كشافك



كيبل توصيل وحدة · T5
1 م
بين الوحدة والمفتاح أو بين وحدتين

اطلبه من المتجر ←



توصيلة T لوحدات T5
لربط عدة وحدات على خط واحد

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA على دوائر الإنارة حسب اشتراطات الكهرباء.

مفتاح ديمر متوافق فقط إن كانت الوحدة تدعم التعتيم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

### إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

5 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030
خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati

# تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · T5 LED batten 7 W

NRP-T5-60-7 · LED

## قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

للاستخدام الداخلي الجاف فقط (IP20)؛ ليس للحمامات المبللة أو الخارج.

Dry indoor use only (IP20).

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.


Switch off the mains and verify with a tester.

الوحدة تعمل مباشرة على 220-240V بمحوّل مدمج أو مرفق.

Direct 220-240V AC with built-in or supplied driver.

## المواصفات Specifications


| الجهد · Voltage | القدرة · Power | التدفق · Flux | اللون · CCT | الزاوية · Beam |
|---|---|---|---|---|
| 220V-240V | 7 W | 616 lm | 2700K / 3000K | 150° |
| **الحماية · Rating** | **CRI** | **الديمر · Dimming** | **الضمان · Warranty** | **الموديلات · Models** |
| IP20 | ≥95 | no · لا يدعم | 5 سنوات | NRP-T5-60-7-2700K/3000K |

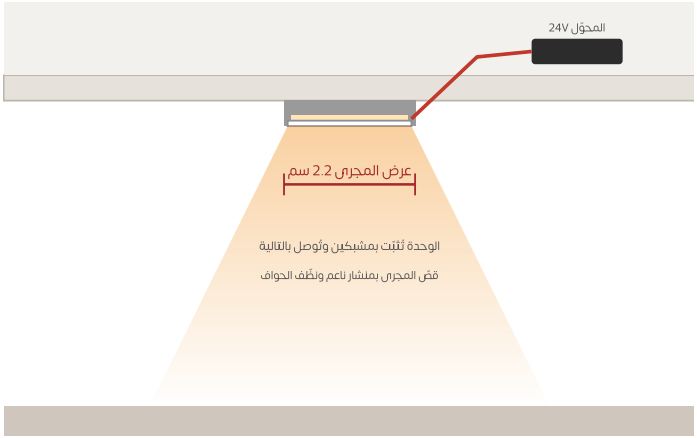


## توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي. التوصيل داخل علبة أو بتوصيلة أسلاك؛ لا لفّ بشريط لاصق.

Joint in a box or lever connector; no tape.

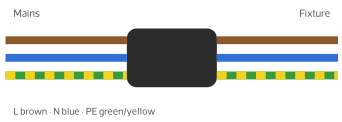


شاهد حلول الإضاءة المخفية بـ T5

من قناة مشكاتي على يوتيوب

## خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع — Switch off the breaKer
2. ثبّت المشبكين — Fix the two clips
3. وصّل كيبل التغذية بالمفتاح — Wire the feed cable to the switch
4. اضغط الوحدة في المشبكين — Snap the unit in
5. صل الوحدة التالية بكيبل التوصيل — LinK the next unit
6. شغّل واختبر — Power on and test

## الأعطال وحلولها Troubleshooting

| العَرَض | الإجراء |
|---|---|
| لا تعمل — Does not turn on | افحص القاطع ثم التوصيل داخل العلبة وجهد خرج المحوّل. Check breaKer, joint and driver output. |
| وميض أو رفّة — FlicKer | محوّل غير مناسب أو ديمر غير متوافق؛ استخدم محوّلاً مانعاً للوميض. Wrong driver or incompatible dimmer. |
| ضوء ضعيف في نهاية الخط — Dim at the far end | هبوط جهد؛ قصّر الخط أو غذّه من الطرفين. Voltage drop; shorten or feed both ends. |

## الصيانة Maintenance

- نظّف الوحدة بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً بعد فصل الكهرباء؛ لا مواد كاشطة.
- افحص إحكام التوصيلات مرة في السنة.
- لا تطل الوحدة ولا تغطها بعزل.
- مصدر الضوء مدمج لا يُستبدل؛ عند العطل اتصل بخدمة العملاء 0030 430 800.