

المحتوى

1 نظرة عامة


5 الوظيفة و العمليات

10 المواصفات و التركيب



11 تركيب الوحدات الخارجية و تحميل التطبيق

h2em



**نظام الاتصال
الداخلي
للفيديو IP
(محطة خارجية)
دليل الاستخدام**

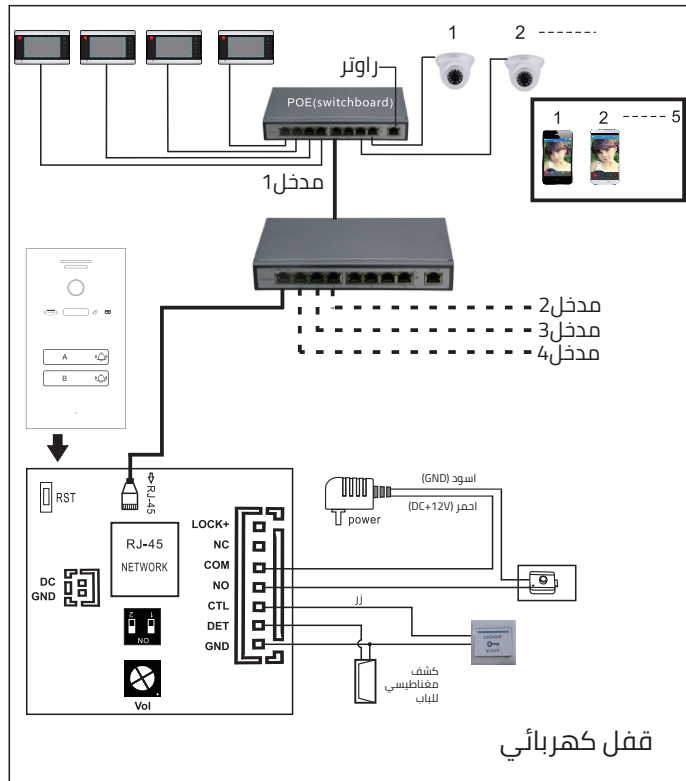

نظرة عامة

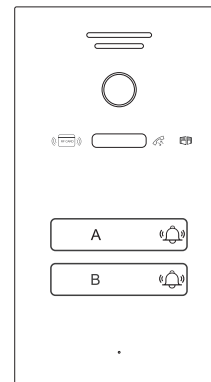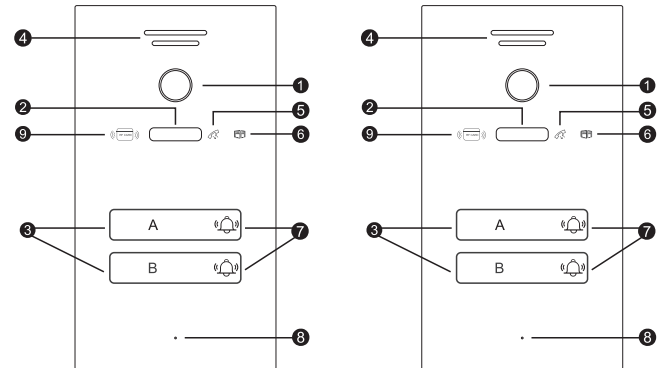

1	الكاميرا
2	ضوء العدسة
3	لوحة الاسم
4	مكبر الصوت
5	ضوء مؤشر الاتصال
6	ضوء مؤشر فتح القفل
7	زر الاتصال
8	الميكروفون
9	منطقة استشعار تمرير البطاقة

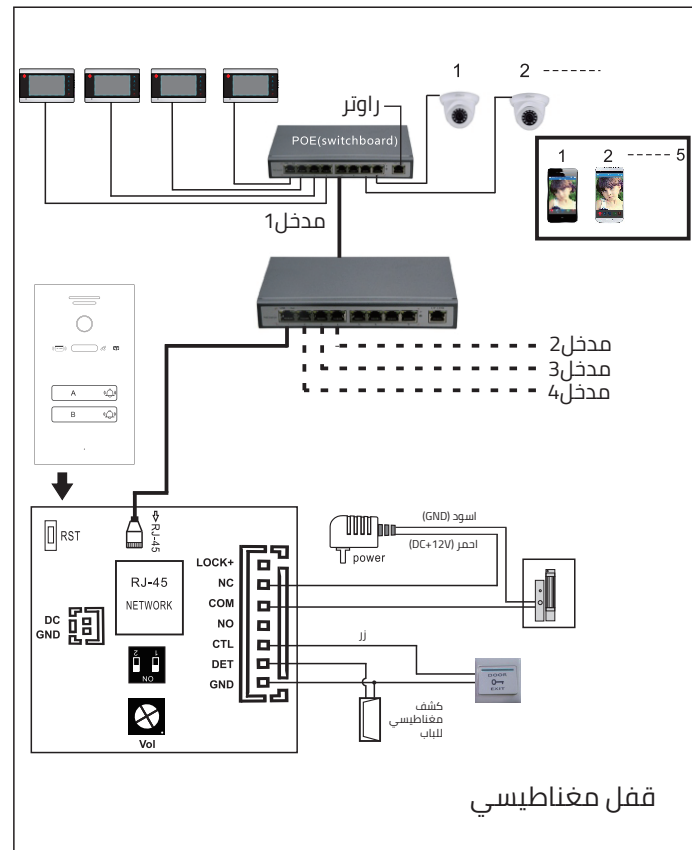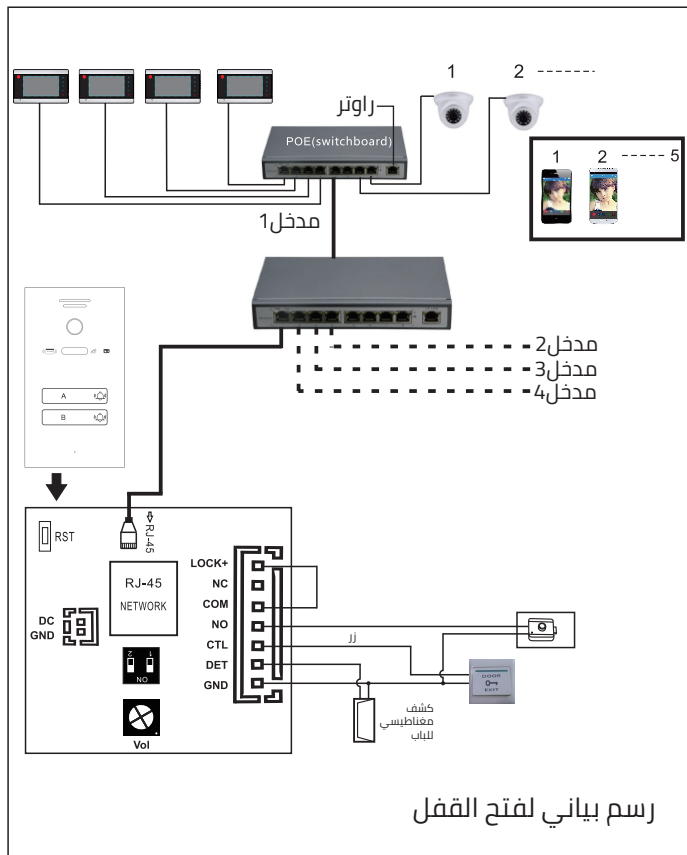

الوظيفة

الوظيفة	الوصف
الاتصال الداخلي	اتصال مزدوج كامل الاتصال بأرقام غرف مختلفة، مثل 101, 201, 301, 401
طريقة فتح القفل	فتح القفل عن طريق الوحدة الداخلية فتح القفل عن طريق البطاقة فتح القفل عن طريق الزر
ترك رسالة	عندما لا يتم الرد على المكالمة، يتم تشغيل مطالبة صوتية بترك رسالة
الوضع الليلي	عندما يكون الضوء المحيط منخفضًا، يتم تشغيل الضوء الإضافي للعندسة تلقائيًا في حالة الاتصال أو المراقبة أو التحدث
أنواع البطاقات المجموعة	يدعم بطاقة الدارة المتكاملة بتردد 13.56 ميغا هرتز
مراقبة الفيديو	يدعم المراقبة والتقاط الصور من الوحدة الداخلية
حالة الاتصال	يكون مؤشر الاتصال ثابتًا قيد التشغيل أثناء الاتصال/ المراقبة / التحدث ويتم إيقافه عند اكتمال الاتصال/ المراقبة/ التحدث
حالة القفل	يكون مؤشر فتح القفل ثابتًا قيد التشغيل في حالة الفتح و يتم إيقافه عند إغلاق القفل
حالة التشغيل	يومض مؤشر الحالة عند إضافة البطاقة أو حذفها و عند العودة إلى الوضع العادي يصبح المؤشر ثابتًا قيد التشغيل
كاميرا IPC	ملاحظة: يمكن توصيل موجه واحد فقط للنظام بأكمله. جميع الكاميرات في النظام هي كاميرات عامة. يمكن لجميع العائلات إضافة نفس الكاميرا للمراقبة

العمليات

1- ضبط رقم غرفة المعدات عند الباب

يمكن ضبط أرقام الغرف في الوحدة الخارجية على النحو 01,02,03,04، ويمكن ضبط المفاتيح 1 و 2 الموجودين في الجهة الخلفية من الوحدة الخارجية (على النحو المبين في الجدول)

الرقم	1	2
تشغيل	1	1
إيقاف	0	0
المواصفات	الرقم	<p>1- يتم استخدام الأرقام 1-2 لضبط الرقم الداخلي للبوابة. يمكن توصيل ما مجموعه 4 بووابات</p> <p>2- يشير مفتاح التبديل المزوج (DIP switch) بالرقمين 00 إلى البوابة رقم 1، ويشير الرقمان 01 إلى البوابة رقم 2، ويشير الرقمان 10 إلى البوابة رقم 3، ويشير الرقمان 11 إلى البوابة رقم 4.</p>

2- استعادة إعدادات المصنع

اضغط مطولاً لمدة 10 ثوان على زر "إعادة الضبط" الموجود خلف البوابة حتى تسمع نغمة من الباب، ثم حرر الزر لاستعادة الجهاز إلى حالته الافتراضية.

ملاحظة: لن تؤدي استعادة إعدادات المصنع إلى حذف معلومات المستخدم (بما في ذلك جميع البطاقات المسجلة)

3- إدارة البطاقات

تشمل إدارة البطاقات

إضافة بطاقة

حذف بطاقة واحدة

حذف جميع البطاقات

ملاحظات رئيسية


1- يجب إدارة البطاقات جنباً إلى جنب مع الوحدة الداخلية. قبل إضافة أو حذف البطاقات، قم بتوصيل الوحدة الداخلية بوحدة الباب واضبط رقم الغرفة. لن تتمكن من إجراء العمليات على الوحدة الداخلية المقابلة إلا بعد نجاح هذه العملية

2- إن بطاقات كل عائلة مستقلة عن غيرها. لن تؤثر إضافة وحذف الوحدة الداخلية على بطاقات للوحدات الداخلية الأخرى.

4- إضافة بطاقة


الخطوات:

1- أدخل كلمة مرور المشروع للوحدة الداخلية للانتقال إلى صفحة "إعدادات النظام"

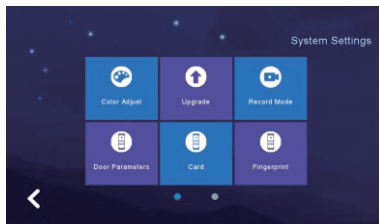

2- اختر إدارة البطاقات للانتقال إلى صفحة إدارة البطاقات

3- أدخل رقم الغرفة، واضغط على زر "إضافة وضع" ثم اضغط على "موافق" من النافذة المنبثقة

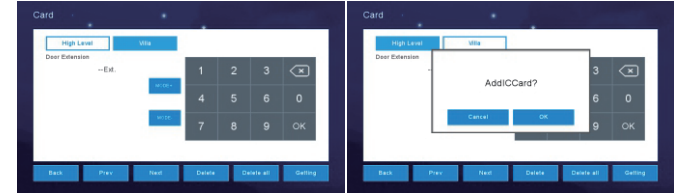

4- بعد الضغط على تأكيد تدخل البوابة في وضع إضافة البطاقة، ويبدأ "مؤشر الحالة" في الوميض ببطء

5- ضع البطاقة بالقرب من منطقة الاستقراء، ستسمع صوت "BI" مرتين للإشارة إلى أنه قد تمت إضافة البطاقة بنجاح

6- كرر الخطوة 5 لإضافة المزيد من البطاقات عن طريق تمرير بطاقات مختلفة

ملاحظات


- 1- هناك عدة طرق لكي ترجع البوابة من وضع إضافة البطاقة إلى الوضع العادي
- 2- إذا لم تتم إضافة البطاقة في غضون 30 ثانية، فسيخرج النظام تلقائيًا عند انتهاء المهلة
- 3- اضغط على الوحدة الداخلية للخروج من واجهة إدارة البطاقات
- 4- اضغط على زر الاتصال في الوحدة الخارجية لإجراء اتصال

5- حذف بطاقة

حذف بطاقة محددة


الطريقة الأولى:

1- أدخل كلمة مرور المشروع للوحدة الداخلية للانتقال إلى صفحة "إعدادات النظام"

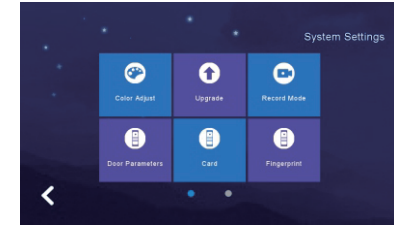


2- اختر إدارة البطاقات للانتقال إلى صفحة إدارة البطاقات

3- أدخل رقم البوابة واضغط على "حصول" للحصول على معلومات عن البطاقات المسجلة في هذه البوابة

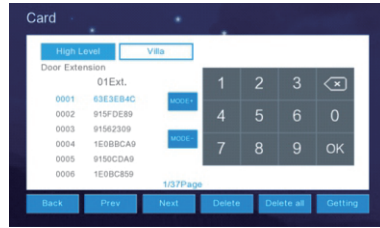

4- حدد البطاقة التي تريد حذفها من القائمة

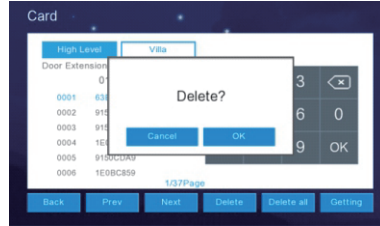

5- اضغط على زر "حذف" ثم اضغط على "موافق" من النافذة المنبثقة

6- تعديل نتائج الترجمة

7- بعد الضغط على تأكيد ستقوم البوابة تلقائيًا بحذف البطاقة المحددة. يشير سماع الصوت "BI" مرتين إلى أنه قد تم حذف البطاقة بنجاح

8- كرر الخطوات 4 و 5 لحذف البطاقات على التوالي

الطريقة الثانية

1- أدخل كلمة مرور المشروع للوحدة الداخلية للانتقال إلى صفحة "إعدادات النظام"

2- اختر إدارة البطاقات للانتقال إلى صفحة إدارة البطاقات

3- أدخل رقم الوحدة الخارجية

4- اضغط على زر "حذف وضع" ثم اضغط على "موافق" من النافذة المنبثقة

5- بعد الضغط على تأكيد تدخل البوابة في وضع حذف البطاقة، ويبدأ "مؤشر الحالة" في الوميض ببطء


6- ضع البطاقة المراد حذفها بالقرب من منطقة استشعار التمرير. يشير سماع الصوت "BI" مرتين إلى أنه قد تم حذف البطاقة بنجاح

7- كرر الخطوة 6. مرر بطاقات مختلفة على التوالي لحذف جميع البطاقات

المواصفات

110°	مجال الرؤية
ضوء أبيض (120°)	الإضاءة الليلية
كابلات شبكة من نوع CAT5	التوصيل
200 ميلي أمبير	استهلاك الطاقة
وحدة تغذية مستمرة (DC 12V) أو وحدة تغذية عبر الإنترنت (PoE)	مصدر الطاقة
-40°C ~ +50°C	درجة حرارة التشغيل
30 ثانية / 60 ثانية / 90 ثانية	مدة الرنين
45 ثانية	مدة الرسالة
120 ثانية	المدة
1 - 15 ثانية	مستوى صوت نغمة الرنين
يدعم 1000 بطاقة	البطاقة
mp65	درجة الحماية من الماء
تركيب سطحي/ تركيب عميق	التركيب

التركيب

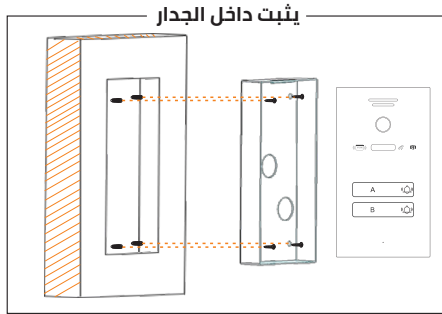

a الاتصال الجاف

يخدم النظام في ادائه القياسي الأقفال التي تفتح بطريقة الباب المفتوح عادة (N.O)، وهذا يعني أنه يتم في الحالة العادية فتح الاتصال الجاف (المحدد بـ a) وبالتالي يظل القفل مغلقاً باستمرار، وعند الضغط على زر فتح القفل، سيتم إغلاق الاتصال الجاف وتحرير القفل.


ملاحظات

- هناك عدة طرق لكي ترجع البوابة من وضع حذف البطاقة إلى الوضع العادي
- إذا لم يتم حذف البطاقة في غضون 30 ثانية، فسيخرج النظام تلقائيًا عند انتهاء المهلة
- اضغط على الوحدة الداخلية للخروج من واجهة إدارة البطاقات
- اضغط على زر الاتصال في الوحدة الخارجية لإجراء اتصال


حذف جميع البطاقات

الخطوات

- 1- أدخل كلمة مرور المشروع للوحدة الداخلية للانتقال إلى صفحة "إعدادات النظام"

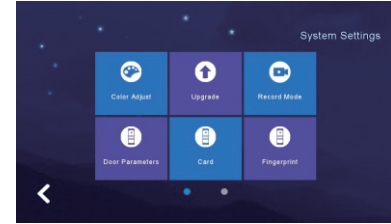

- 2- اختر إدارة البطاقات للانتقال إلى صفحة إدارة البطاقات
- 3- أدخل رقم الغرفة في الوحدة الخارجية واضغط على "حصول" للحصول على معلومات عن البطاقات المسجلة في الوحدة الخارجية.
- 4- اضغط على زر "حذف الكل" ثم اضغط على "موافق" من النافذة المنبثقة

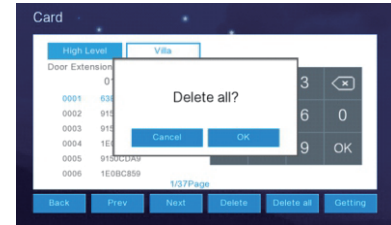


- 5- بعد الضغط على تأكيد ستقوم الوحدة الخارجية بحذف جميع البطاقات المسجلة في الوحدة الداخلية للعتلة، يشير سماع الصوت "BI" ست مرات إلى أنه قد تم حذف البطاقة بنجاح

ملاحظات

يؤدي حذف البطاقات إلى حذف بطاقات العائلة الحالية فقط. لن تتأثر أي عائلات أخرى

تركيب الوحدات الخارجية

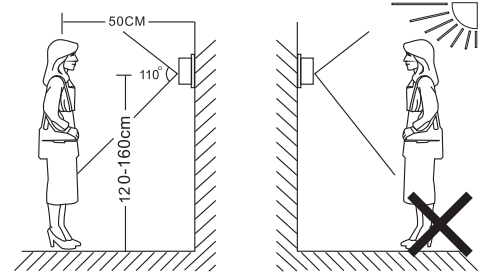

ملاحظات ⚠️

- يرجى إبعاد المنتج عن المعدات ذات الإشعاع القوي: التلفزيون، مسجل الفيديو الرقمي، إلخ.
- يرجى عدم فك المنتج بدون إذن لتجنب الصعق بالكهرباء
- لا تسقط الجهاز أو تهزّه فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف مكوناته
- اختر أفضل مكان للتثبيت على ارتفاع يبلغ 150 سم
- يرجى فصل المنتج عن مصدر الطاقة قبل تركيبه
- أبعد المنتج عن مصادر طاقة التيار المتردد مسافة تزيد عن 30 سم لتجنب التداخل الخارجي.
- أبعد المنتج عن الماء والمجال المغناطيسي والمواد الكيميائية.



تحميل التطبيق

التسجيل / تسجيل الدخول إلى التطبيق

1. ابدأ من التطبيق "Huem" في متجر Apple Store أو Google Play.



2. امسح رمز QR الموجود على الملصق أو دليل المستخدم.

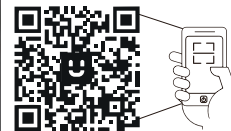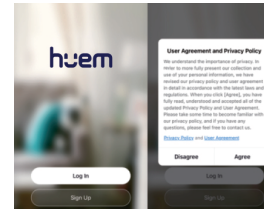

التطبيق متوافق مع أنظمة Android 5.0 و iOS 10.0 والإصدارات التي تليها.

huem

بيانات التواصل

800 430 0030 📞

059 404 9274 📠