مشكاتي
Meshkati




# إنارة أرضية ميني فوماقالي Aldo · اتجاهان · G9

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

1L2.000.000.G09 · G9 · 100-240V


## أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟

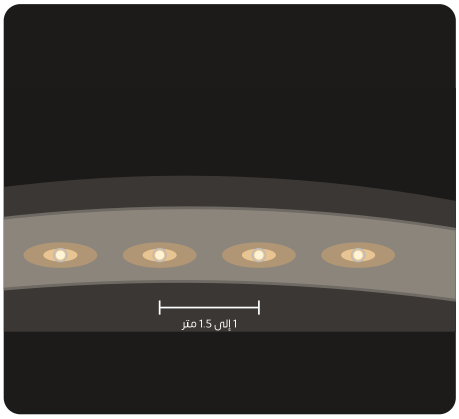


حواف الممرات والدرج

كل 1 إلى 1.5 متر | يتحمل المشي فوقه


كشاف تحديد صغير يرسم حواف الممر أو الدرج، ويُداس عليه بأمان.

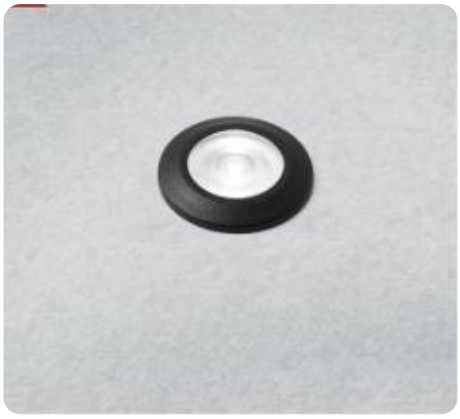

الأرصفة والساحات المبلطة

بمستوى البلاط تماماً | كل 1.5 إلى 2 متر

يندمج مع البلاط بلا براغ ظاهرة. صفّه بمسافات متساوية على محور واحد.

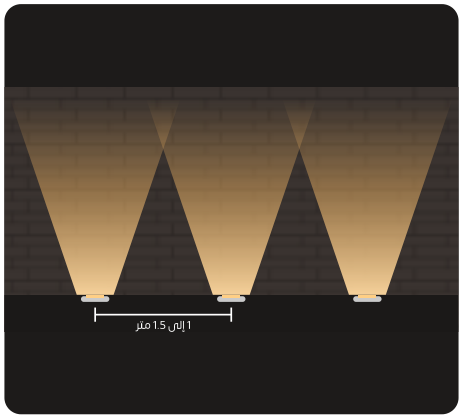


الواجهات والأعمدة

20 إلى 40 سم من الجدار

عند قاعدة الواجهة أو العمود ليصعد الضوء عليه. اختر لمبة ضيقة الزاوية للأعمدة.

صناعة إيطالية (Fumagalli) بجسم راتنج لا يصدأ؛ يتحمل المشي فوقه، بلا براغ ظاهرة وبضمان المصنّع. اللمبة غير مشمولة؛ قاعدة G9 بقدرة لا تتجاوز 1.7 W LED.

## أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ تركيبه بلا علبة التركيب المرفقة أو في تربة رخوة؛ يفقد تحمله للأحمال ويميل مع الوقت.
- ✕ اللف بشريط لاصق عادي بدل وصلة مقاومة للماء؛ أشهر سبب لتلف الكشافات الأرضية.
- ✕ التركيب في منطقة منخفضة يتجمع فيها الماء؛ IP67 يتحمل الغمر المؤقت فقط، لا الدائم.
- ✕ صبّ الخرسانة بلا تصريف أسفل العلبة؛ اترك طبقة حصى تحتها.
- ✕ تركيب لمبة هالوجين أو لمبة أعلى من القدرة القصوى؛ تُسخّن الغطاء وتُتلف الحشية.
- ✕ تركيبه في مسار السيارات؛ هذا الطراز للمشي فقط.
- ✕ إحكام الغطاء بأداة؛ يُغلق باليد فقط حتى لا تتشقق الحلقة.
- ✕ تغطيته بالتربة أو العشب؛ يحجب الضوء ويحبس الحرارة.

## منتجات مكمّلة تحمي كشافك



لمبة نووركو · G9
3.5 واط · 3000K
تُباع منفصلة

اطلبها من المتجر ←



موصل مقاوم للمياه
ثنائي IP68
لتوصيل كشاف واحد

اطلبه من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA لحماية دائرة الإنارة الخارجية.

خلية ضوئية أو مؤقت لتشغيل الإنارة مع الغروب وإطفائها تلقائياً.

اسأل عنها في أقرب فرع.

## إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الكشاف.

800 430 0030
خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati



# تعليمات التركيب للفني

Installer

Installation instructions · Fumagalli Aldo 2L two-way mini in-ground, G9

1L2.000.000.G09 · G9

## قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل.

Switch off the mains before any worK.

دائرة الإنارة الخارجية محمية بقاطع تسريب 30mA.

Circuit must be protected by a 30mA RCD.

الكشاف يعمل مباشرة على كهرباء 220V، ولا يحتاج محولاً.

Direct mains 220-240V AC, no driver or transformer.

## المواصفات Specifications


| الجهد · Voltage | القاعدة · Base | أقصى قدرة · Max lamp | اللمبة · Lamp | الحماية · Rating |
|---|---|---|---|---|
| 100-240V AC | G9 | 1.7 W LED | غير مشمولة · not incl. | IP67 |
| **الأبعاد · Size** | **عمق العلبة · Box depth** | **الوزن · Weight** | **الخامة · Material** | **الأحمال · Load** |
| Ø50 mm | 110 mm | 0.2 Kg | PC · راتنج مقاوم للصدمات | مشي · walk-over |

## توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N). الكشاف من فئة العزل II فلا يحتاج أرضياً، لكن أدخل الكيبل عبر جلاند العلبة وأحكمه. اترك لفة احتياطية 30 سم.

Class II (no earth needed). Cable through the gland; 30 cm service loop.

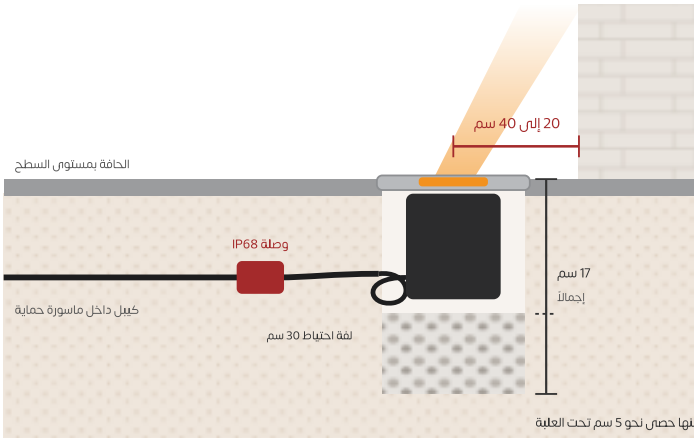


شاهد شرح الوصلات بالفيديو

من قناة مشكاتي على يوتيوب · Connector video

## خطوات التركيب Installation steps

1




افصل الكهرباء من القاطع

Switch off the breaKer

2




احفر 17 سم وضع حصى في القاع

Dig 17 cm, gravel at the bottom

3



ثبّت علبة التركيب بمستوى السطح

Set the recess box flush

4




مرّر الكيبل عبر الجلاند ووصّل داخل وصلة IP68

Cable through the gland, connect inside IP68

5




ركّب اللمبة ثم الغطاء باليد

Fit the lamp, hand-tighten the cover

6



شغّل وجرّب

Power on and test

## الأعطال وحلولها Troubleshooting

| العَرَض | الإجراء |
|---|---|
| الكشاف لا يعمل<br>Light does not turn on | جرّب لمبة أخرى أولاً، ثم افحص القاطع والتوصيل داخل الوصلة.<br>Try another lamp first, then breaKer and connector. |
| رطوبة داخل الزجاج<br>Moisture behind the glass | افصل الكهرباء وافحص إحكام الوصلة وتصريف الحفرة.<br>ChecK connector seal and drainage. |
| قاطع التسريب يفصل<br>RCD Keeps tripping | غالباً تسرّب ماء في الوصلة؛ أعد التوصيل بوصلة IP68 جديدة.<br>LiKely water in the joint; redo with a new IP68 connector. |

## الصيانة Maintenance

- نظّف الزجاج من الغبار دورياً بقطعة قماش مبللة بعد فصل الكهرباء.
- أبقِ محيط الكشاف خالياً من العشب والتربة والأوراق.
- عند تلف اللمبة استبدلها بلمبة LED بنفس القاعدة ودون تجاوز القدرة القصوى، وأعد إحكام الغطاء وحلقة العزل.
- تأكد بعد الأمطار الغزيرة من عدم تجمع الماء فوق الكشاف.