مشكاتي
Meshkati



# إطار BG مخفف للتوهج غاطس مزدوج GU10 · MR16

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-BG108-2 · GU10

## أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



الصالات والمجالس

فريم كل 1.5 إلى 2 م | 60 إلى 80 سم عن الجدار

الفريم المتحرك يوجّه الضوء على اللوحات والجدران؛ ميل حتى 30°.

الممرات ومداخل الغرف

فريم كل 1.2 إلى 1.5 م | في منتصف الممر

خط واحد في منتصف الممر؛ الفريم المضاد للتوهج يخفي اللمبة فلا تُبهر العين.

المطابخ والمكاتب

فوق سطح العمل | لمبة 4000K للمطبخ

ضع الفريم فوق حافة الكاونتر بـ 30 سم؛ للمكتب اختر لمبة CRI 95 لألوان صحيحة.

اللمبة غير مشمولة: قاعدة GU10، ركّب لمبة LED بقدرة لا تتجاوز 6 W LED. للصالات وغرف النوم 3000K، وللمطابخ والمكاتب 4000K. لا تستخدم الهالوجين. 2 لمبات: يحتاج 2 لمبات بنفس اللون والزاوية.

## أخطاء شائعة تجنّبها

- فتحة قص أكبر من 8.5×15.5 فلا يمسك الزنبرك.
- اللف بشريط لاصق بدل توصيلة أسلاك.
- ترك محوّل اللمبة (إن وجد) داخل الفريم بلا تهوية؛ ضعه فوق الجبس.
- لمبة هالوجين أو أعلى من القدرة القصوى؛ تُصفّر الفريم وتسخّن السقف.
- لمبات بزوايا أو ألوان مختلفة في الفريم المتعدد؛ وحّدها.
- التركيب في حمام مبلل؛ الفريم IP20 للمناطق الجافة.

## منتجات مكمّلة تحمي كشافك



لمبة نووركو · GU10
5.3 واط · CRI 95
الأفضل للفريمات الداخلية · تُباع منفصلة

اطلبها من المتجر ←



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 ·
2.5 مم
توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA على دوائر الإنارة حسب اشتراطات الكهرباء.

مفتاح ديمر متوافق فقط إن كانت الوحدة تدعم التعتيم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

5 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030
خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati



# تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · Recessed frame, GU10 lamp holder ×2

NR-BG108-2 · GU10

## قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

للاستخدام الداخلي الجاف فقط (IP20)؛ ليس للحمامات المبللة أو الخارج.

Dry indoor use only (IP20).

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.


Switch off the mains and verify with a tester.

لمبة LED فقط ضمن القدرة القصوى؛ لا هالوجين داخل سقف الجبس.

LED lamp only; no halogen inside a gypsum ceiling.

## المواصفات Specifications


| الجهد · Voltage | القاعدة · Base | أقصى قدرة · Max lamp | اللمبة · Lamp | فتحة القص · Cut-out |
|---|---|---|---|---|
| 220-240V AC | GU10 | 6 W LED | غير مشمولة · not incl. | 8.5 × 15.5 سم |
| **الأبعاد · Size** | **الحماية · Rating** | **الضمان · Warranty** | **اللون · Colour** | **الموديلات · Models** |
| 17.2 × 9.2 × 5.5 سم | IP20 | 5 سنوات | أسود / أبيض+أسود | NR-BG108-2-{BBK,WBK} |

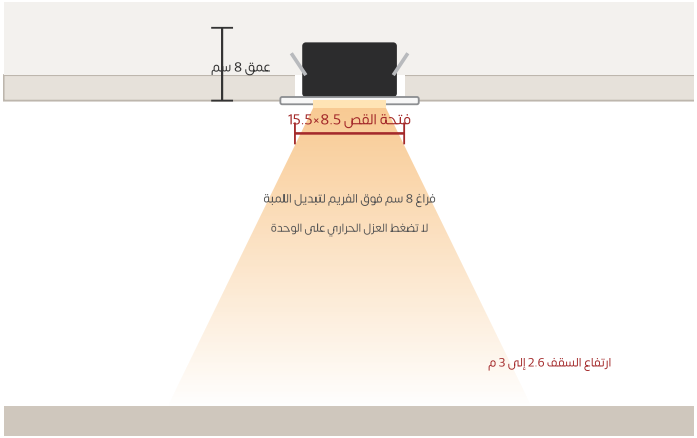


## توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي. التوصيل داخل علبة أو بتوصيلة أسلاك؛ لا لفّ بشريط لاصق.

Joint in a box or lever connector; no tape.




## خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع — Switch off the breaKer
2. اقطع فتحة 8.5×15.5 — Cut a 8.5×15.5 hole
3. وصّل القاعدة بتوصيلة أسلاك — Wire the lamp holder
4. ثبّت الفريم بالزنابرك — Fit the frame
5. ركّب لمبة LED — Fit the LED lamp
6. شغّل ووجّه الضوء — Power on and aim

## الأعطال وحلولها Troubleshooting

| العَرَض | الإجراء |
|---|---|
| لا تعمل — Does not turn on | جرّب لمبة أخرى أولاً، ثم افحص القاطع والتوصيل. — Try another lamp, then breaKer and joint. |
| وميض — FlicKer | لمبة غير قابلة للتعتيم على ديمر، أو لمبة رديئة؛ استخدم لمبة نووركو CRI 95. — Non-dimmable lamp on a dimmer or poor lamp. |
| الفريم لا يثبت — Frame does not hold | فتحة القص أكبر من المطلوب أو الزنبرك مفتوح؛ أعد ضبط الزنبرك. — Hole too large or spring not seated. |

## الصيانة Maintenance

- نظّف الوحدة بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً بعد فصل الكهرباء؛ لا مواد كاشطة.
- افحص إحكام التوصيلات مرة في السنة.
- لا تطلي الوحدة ولا تغطها بعزل.
- عند تلف اللمبة استبدلها بلمبة LED بنفس القاعدة ضمن القدرة القصوى.