
مشكاتي
Meshkati

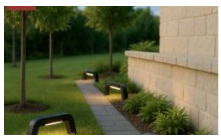

إنارة أرضية خطية قابلة للتوجيه نووركو · 31 سم · 6 واط · 90°

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-OWL0003-6 · 3000K · 220-240V


أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



أحواض الزرع

30 إلى 50 سم من النبات | كل 1.5 متر

تُغرس داخل الحوض وتوجَّه نحو النباتات المنخفضة.

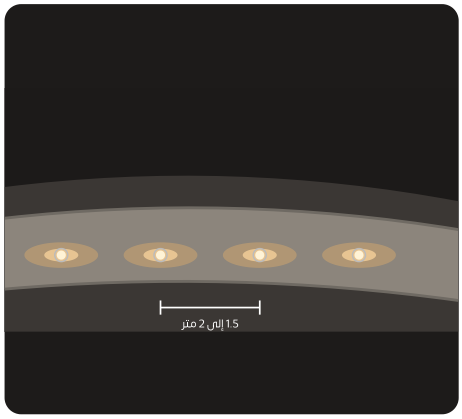

حواف الممرات

خلف الحافة | موجّهة للأسفل

على جانب الممر موجهة نحو الأرض لا نحو المارّة.



الجلسات الخارجية

حول الجلسة

إضاءة محيطية هادئة من مستوى منخفض.

شعاع عريض ومنخفض: وحدة خطية صغيرة قابلة للإمالة تُغرس في الحوض أو تُثبّت على السطح، وتعطي إضاءة عريضة 90° للأحواض وحواف الممرات. ليست لإنارة الجدران العالية.

أخطاء شائعة تجنّبها

- اللف بشريط لاصق عادي بدل وصلة مقاومة للماء؛ أشهر سبب لتلف الوحدات الأرضية.
- الدفن مباشرة في تربة طينية بلا حصى، فتبقى الوحدة في الرطوبة باستمرار.
- وضعها بعيداً عن الجدار أكثر من اللازم؛ تفقد تدرّج الضوء ويظهر الجدار مسطحاً.
- فجوات غير متساوية بين الوحدات؛ تظهر بقعاً مظلمة على الواجهة. خطّط المحور قبل الحفر.
- التركيب في منطقة منخفضة يتجمع فيها الماء؛ IP65 يتحمل الغمر المؤقت فقط، لا الدائم.
- التركيب في مسار السيارات؛ الزجاج غير مصمم لأحمال المركبات.
- توجيه الشعاع نحو النوافذ أو مستوى النظر؛ الإبهار يفسد الواجهة.
- فتح الوحدة؛ مصدر الضوء مدمج والعزل مُحكم من المصنع.

منتجات مكمّلة تحمي كشافك



موصل مقاوم للمياه

ثنائي IP68

لتوصيل كشاف واحد

اطلبه من المتجر ←



علبة توصيل 3 منافذ

IP68

لأكثر من كشاف على خط واحد

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA لحماية دائرة الإنارة الخارجية.

خلية ضوئية أو مؤقت لتشغيل الإنارة مع الغروب وإطفائها تلقائياً.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الكشاف.

800 430 0030

خدمة العملاء


تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati

تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · Noorco adjustable linear garden light 31 cm 6W 90°

NR-OWL0003-6 · 3000K

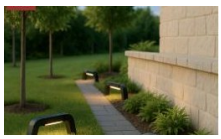

قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل.

Switch off the mains before any worK.

دائرة الإنارة الخارجية محمية بقاطع تسريب 30mA.

Circuit must be protected by a 30mA RCD.

الكشاف يعمل مباشرة على كهرباء 220V، ولا يحتاج محولاً.

Direct mains 220-240V AC, no driver or transformer.

المواصفات Specifications


الجهد · Voltage	التردد · Frequency	القدرة · Power	التدفق · Flux	الزاوية · Beam
220-240V AC	50/60 Hz	6 W	180 lm	90°
الأبعاد · Size	**الحماية · Rating**	**أقصى حرارة محيطة · ta**	**التوجيه · Head**	
310 × 45 × 120 mm	IP65	50°C	قابل للإمالة	

توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي، حسب المعيار الدولي IEC.


اترك لفة كيبل احتياطية نحو 30 سم داخل الحفرة لإخراج الكشاف لاحقاً دون حفر.

Leave a 30 cm service loop inside the pit.



شاهد شرح الوصلات بالفيديو

من قناة مشكاتي على يوتيوب · Connector video

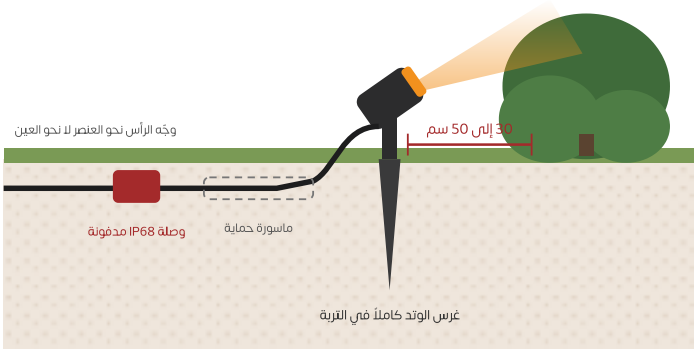

خطوات التركيب Installation steps

1. 

افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer

2. 

احفر خندقاً ضحلاً للكيبل
Dig a shallow cable trench

3. 

وصّل داخل وصلة IP68 ثم ادفنها
Connect inside an IP68 connector, bury it

4. 
اغرس الوتد كاملاً في التربة
Push the staKe fully into the soil

5. 
شغّل ووجّه الرأس ليلاً
Power on and aim the head at night

6. 
ثبّت الزاوية وتأكد من إحكام الغطاء
LocK the angle and checK the seal

الأعطال وحلولها Troubleshooting

العَرَض	الإجراء
الكشاف لا يعمل Light does not turn on	افحص القاطع وقاطع التسريب، ثم التوصيل داخل الوصلة. ChecK breaKer, RCD, connector.
رطوبة داخل الزجاج Moisture behind the glass	افصل الكهرباء وافحص إحكام الوصلة وتصريف الحفرة. ChecK connector seal and drainage.
قاطع التسريب يفصل RCD Keeps tripping	غالباً تسرّب ماء في الوصلة؛ أعد التوصيل بوصلة IP68 جديدة. LiKely water in the joint; redo with a new IP68 connector.

الصيانة Maintenance

- نظّف الزجاج من الغبار والطين دورياً بقطعة قماش مبللة بعد فصل الكهرباء.
- أعد ضبط الزاوية بعد نمو النبات أو تقليمه.
- تأكد من ثبات الوتد بعد الري الغزير أو المطر، وأعد غرسه إن مال.
- افحص الكيبل عند خروجه من التربة؛ إن تشقق فافصل الكهرباء وتواصل مع خدمة العملاء 800 430 0030.