مشكاتي
Meshkati



كشاف مسار GU10

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-TR104-GU10 · GU10

أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



المحلات والمعارض

كشاف كل 1 إلى 1.5 م | 60 إلى 90 سم عن الجدار

وجّه الكشافات بميل 30° نحو الرفوف واللوحات؛ تجنّب توجيهها نحو العملاء.



الصالات والمطابخ

مسار بطول 2 م لـ 3 كشافات | على محور الطاولة

مسار واحد في منتصف السقف مع 3 إلى 4 كشافات يغني عن عدة فريمات.



اللوحات والجدران

زاوية 24° للتركيز | 36° للغسل

كشاف لكل لوحة بميل 30° من مسافة تساوي ثلث ارتفاع الجدار.

اللمبة غير مشمولة: قاعدة GU10، ركّب لمبة LED بقدرة لا تتجاوز 6 W LED. للخارج اختر 2700K أو 3000K (ضوء دافئ)؛ الـ6500K يبدو بارداً ويُظهر الحشرات. لا تستخدم الهالوجين.

أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ **تركيب الكشاف على مجرى من نظام آخر؛** يجب أن يطابق المجرى (خط واحد).
- ✕ **اللف بشريط لاصق** عند تغذية المجرى.
- ✕ **تعليق المجرى بالمسامير وحدها في الجبس؛** استخدم فيشر أو وايرات التعليق.
- ✕ **شدّ قفل الكشاف قبل محاذاته مع فتحة المجرى؛** يكسر الملامس.
- ✕ **توجيه الكشاف نحو عين العميل** أو المرآة.
- ✕ **تجاوز حمل المجرى** بعدد كبير من الكشافات.

منتجات مكمّلة تحمي كشافك



لمبة نووركو · GU10
5.3 واط · CRI 95
الأفضل للفريمات الداخلية
· تُباع منفصلة

اطلبها من المتجر ←



مجرى مسار 220 فولت
· 1 متر
لطش على السقف · يُركّب عليه الكشاف

اطلبه من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA على دوائر الإنارة حسب اشتراطات الكهرباء.

مفتاح ديمر متوافق فقط إن كانت الوحدة تدعم التعتيم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

5 سنوات ضمان — الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030
خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati



تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · TracK spot, GU10 lamp holder

NR-TR104-GU10 · GU10

قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

للاستخدام الداخلي الجاف فقط (IP20)؛ ليس للحمامات المبللة أو الخارج.

Dry indoor use only (IP20).

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.

Switch off the mains and verify with a tester.

لمبة LED فقط ضمن القدرة القصوى؛ لا هالوجين داخل سقف الجبس.

LED lamp only; no halogen inside a gypsum ceiling.


المواصفات Specifications


الجهد · Voltage	القاعدة · Base	أقصى قدرة · Max lamp	اللمبة · Lamp	الحماية · Rating
220-240V AC	GU10	6 W LED	غير مشمولة · not incl.	IP20
الضمان · Warranty	اللون · Colour			
سنوات 5	ابيض			

توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي. التوصيل داخل علبة أو بتوصيلة أسلاك؛ لا لفّ بشريط لاصق.

Joint in a box or lever connector; no tape.



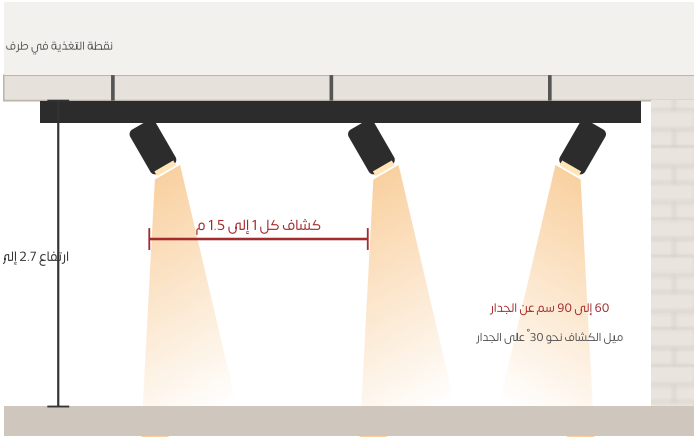


خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. ثبّت المجرى على السقف
Fix the rail to the ceiling




3. وصّل نقطة التغذية في طرف المجرى
Wire the feed at the rail end



4. أدخل الكشاف وأدر القفل
Insert the spot and turn the locK



5. ركّب لمبة LED
Fit the LED lamp



6. شغّل ووجّه الكشافات
Power on and aim



الأعطال وحلولها Troubleshooting

العَرَض	الإجراء
لا تعمل Does not turn on	جرّب لمبة أخرى أولاً، ثم افحص القاطع والتوصيل. Try another lamp, then breaKer and joint.
وميض FlicKer	لمبة غير قابلة للتعتيم على ديمر، أو لمبة رديئة؛ استخدم لمبة نووركو CRI 95. Non-dimmable lamp on a dimmer or poor lamp.
الكشاف لا يثبت في المجرى Spot does not locK	أدر ذراع القفل حتى يثبت الموصل داخل المجرى وتأكد من اتجاه السن. Turn the locK lever; checK the adapter orientation.

الصيانة Maintenance

- نظّف الوحدة بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً بعد فصل الكهرباء؛ لا مواد كاشطة.
- افحص إحكام التوصيلات مرة في السنة.
- لا تطلي الوحدة ولا تغطها بعزل.
- عند تلف اللمبة استبدلها بلمبة LED بنفس القاعدة ضمن القدرة القصوى.