مشكاتي
Meshkati



شريط LED لاصق بقدرة 20 واط يعمل بجهد 24 فولت، يأتي بطول 5 متر مع وضوح ألوان CRI 95 بإمكانية القص كل 5 سم

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NRP-ST24-320-20W · 24V · 20 W/m

أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



الإضاءة المخفية في الأسقف

داخل الكورنيش أو الجيب · موجّه نحو السقف

الشريط يختفي داخل الجيب ويغسل السقف بضوء ناعم؛ ضعه على بُعد 10 إلى 15 سم من الجدار.



تحت الدواليب والرفوف

في الحافة الأمامية · داخل مجرى ألمنيوم

تحت الدولاب العلوي في المطبخ لإضاءة سطح العمل بلا ظل.



خلف المرايا والشاشات

خلف الإطار بـ 5 سم · ضوء غير مباشر

إطار مضيء خلف المرآة أو التلفاز يريح العين ويعطي عمقاً.

شريط 24V · 20 واط للمتر، يُقص كل 5 سم. اختر محوّل 24V بقدرة ≥ طول الشريط × 20 × 1.2؛ ولا تغذّي أكثر من 5 م من طرف واحد.

أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ شريط 24V على 220V مباشرة؛ يحترق فوراً.
- ✕ لصقه مباشرة على سطح ساخن أو خشن بلا مجرى ألمنيوم؛ يقصر عمره.
- ✕ وضع الشريط بحيث تُرى اللدات مباشرة؛ اجعله غير مباشر أو خلف غطاء.
- ✕ تغذية أكثر من 5 م من طرف واحد؛ النهاية تضعف ويصفر اللون.
- ✕ ثني الشريط بزاوية حادة؛ استخدم زاوية L أو اتركه منحنياً.
- ✕ محوّل بلا تهوية داخل الجيب المغلق.

منتجات مكمّلة تحمي كشافك



محوّل نوركو بلس 24 فولت مانع للوميض

اختر قدرته ≥ 1.2 × مجموع الأحمال

اطلبه من المتجر ←



زاوية L لإنارة شريطية 24 فولت

لتفادي ثني الشريط عند الزوايا

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA على دوائر الإنارة حسب اشتراطات الكهرباء.

مفتاح ديمر متوافق فقط إن كانت الوحدة تدعم التعتيم.

مجرى ألمنيوم بغطاء لحماية الشريط وتبديد الحرارة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

5 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030

خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati



تعليمات التركيب للفني
Installer

Installation instructions · LED strip 20 W/m · 24V

NRP-ST24-320-20W · 24V

قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

للاستخدام الداخلي الجاف فقط (IP20)؛ ليس للحمامات المبللة أو الخارج.

Dry indoor use only (IP20).

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.


Switch off the mains and verify with a tester.

جهد منخفض 24V DC؛ المحوّل في مكان مهوّى يسهل الوصول إليه، وقدرته ≥ 1.2 × الحمل.

24V DC: driver accessible and ventilated, rated ≥ 1.2 × load.

المواصفات Specifications


الجهد · Voltage	القدرة · Power	التدفق · Flux	اللون · CCT	الزاوية · Beam
24V	20 W/m	1980 lm/m	2700K / 3000K	120°
فتحة القص · Cut-out	**الأبعاد · Size**	**الحماية · Rating**	**الضمان · Warranty**	**الموديلات · Models**
سم 5	5m	IP20	سنوات 5	NRP-ST24-320-20W-2700K / 3000K

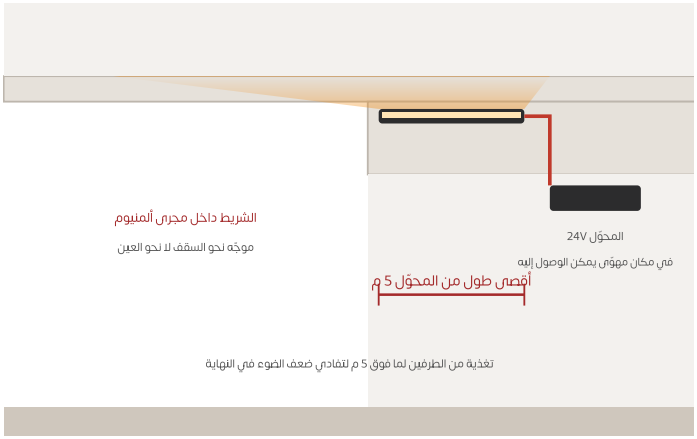

توصيل الأسلاك Wiring

المحوّل: دخل 220V (L/N) وخرج 24V DC:
أحمر (+) · أسود (−). احترم القطبية ولا تطل كيبل الجهد المنخفض أكثر من 5 م.

Driver output 24V DC: red +, black −.
Keep the LV run under 5 m.



خطوات التركيب Installation steps

1. 

افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaker

2. 
قصّ عند علامة القص (5 سم)
Cut at the mark (5 cm)

3. 

وصّل + و− بالمحوّل
Wire + and − to the driver

4. 
نظّف السطح والصق الشريط أو ثبّته بالكليبسات
Clean the surface, stick or clip the strip

5. 
شغّل واختبر قبل التشطيب
Test before finishing

6. 
أغلق الغطاء أو الجيب
Close the cover or cove

الأعطال وحلولها Troubleshooting

العَرَض	الإجراء
لا تعمل Does not turn on	افحص القاطع ثم التوصيل داخل العلبة وجهد خرج المحوّل. Check breaker, joint and driver output.
وميض أو رفّة Flicker	محوّل غير مناسب أو ديمر غير متوافق؛ استخدم محوّلاً مانعاً للوميض. Wrong driver or incompatible dimmer.
ضوء ضعيف في نهاية الخط Dim at the far end	هبوط جهد؛ قصّر الخط أو غذّه من الطرفين. Voltage drop; shorten or feed both ends.

الصيانة Maintenance

- نظّف الغبار عن الشريط والمجرى بفرشاة ناعمة بعد فصل الكهرباء.
- افحص المحوّل سنوياً ودرجة حرارته.
- إن ضعف جزء من الشريط فغالباً هبوط جهد أو تلف جزء؛ يُستبدل الجزء من علامة القص.
- عند العطل اتصل بخدمة العملاء 0030 430 800.