مشكاتي
Meshkati

وحدة إنارة خطية نوركو بلس ديمر 60 سم 7 واط -T5

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NRP-T5-DIM-60-7 · LED · 220-240V

أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟

داخل الدواليب والرفوف

في الحافة الأمامية | وحدة لكل رف

وحدة نحيفة تُثبّت بمشبكين وتوصل بالتالية بكيبل قصير؛ الحل الأسهل لإضاءة الرفوف.

الإضاءة المخفية في الجيب

داخل جيب الجبس | وحدات متصلة

عدة وحدات على خط واحد تعطي إضاءة مخفية متصلة بلا محوّل خارجي.

المرايا والمغاسل

فوق المرآة | المنطقة الجافة

فوق إطار المرآة بضوء 4000K؛ بعيداً عن رذاذ الماء.

وحدة 60 T5 سم · 7 واط: تعمل مباشرة على 220V، وتُوصل حتى 10 وحدات على خط واحد بكيبلات التوصيل. ديمر: تدعم التعتيم بالريموت المرفق أو ديمر 220V متوافق.

أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ توصيل أكثر من 10 وحدات على خط واحد.
- ✕ اللف بشريط لاصق.
- ✕ التثبيت بمشبك واحد.
- ✕ شدّ الكيبل على زاوية حادة؛ استخدم توصيلة زاوية.
- ✕ تركيبها بحيث تُرى اللدات مباشرة من الجلسة؛ أخفها خلف حافة.
- ✕ التركيب في الحمام المبلل؛ IP20.

منتجات مكمّلة تحمي كشافك



كيبل توصيل وحدة · T5
1 م
بين الوحدة والمفتاح أو بين وحدتين

اطلبه من المتجر ←



توصيلة T لوحدات T5
لربط عدة وحدات على خط واحد

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA على دوائر الإنارة حسب اشتراطات الكهرباء.

مفتاح ديمر متوافق فقط إن كانت الوحدة تدعم التعتيم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

5 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030
خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati

تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · T5 LED batten 7 W

NRP-T5-DIM-60-7 · LED

قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

للاستخدام الداخلي الجاف فقط (IP20)؛ ليس للحمامات المبللة أو الخارج.

Dry indoor use only (IP20).

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.


Switch off the mains and verify with a tester.

الوحدة تعمل مباشرة على 220-240V بمحوّل مدمج أو مرفق.

Direct 220-240V AC with built-in or supplied driver.

المواصفات Specifications


الجهد · Voltage	القدرة · Power	التدفق · Flux	اللون · CCT	الزاوية · Beam
220V-240V	7 W	616 lm	3000K / 4000K	150°
الحماية · Rating	**CRI**	**الديمر · Dimming**	**الضمان · Warranty**	**الموديلات · Models**
IP20	≥95	yes · يدعم	5 سنوات	NRP-T5-DIM-60-7-3000K/4000K

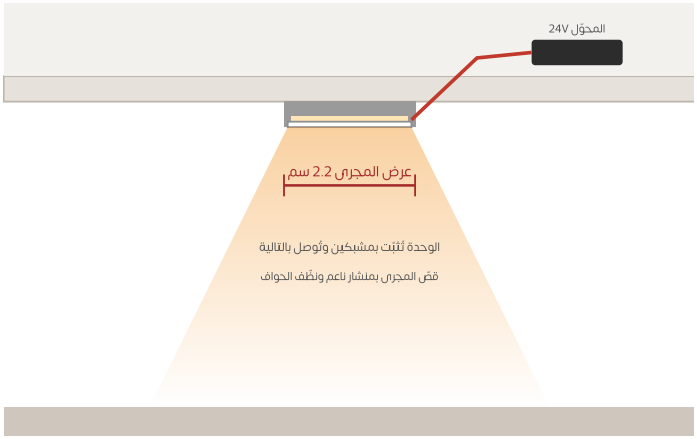

توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي. التوصيل داخل علبة أو بتوصيلة أسلاك؛ لا لفّ بشريط لاصق.

Joint in a box or lever connector; no tape.



شاهد حلول الإضاءة المخفية بـ T5


من قناة مشكاتي على يوتيوب

خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. ثبّت المشبكين
Fix the two clips



3. وصّل كيبل التغذية بالمفتاح
Wire the feed cable to the switch



4. اضغط الوحدة في المشبكين
Snap the unit in



5. صل الوحدة التالية بكيبل التوصيل
LinK the next unit



6. شغّل واختبر
Power on and test



الأعطال وحلولها Troubleshooting

العَرَض	الإجراء
لا تعمل Does not turn on	افحص القاطع ثم التوصيل داخل العلبة وجهد خرج المحوّل. CheCK breaKer, joint and driver output.
وميض أو رفّة FlicKer	محوّل غير مناسب أو ديمر غير متوافق؛ استخدم محوّلاً مانعاً للوميض. Wrong driver or incompatible dimmer.
ضوء ضعيف في نهاية الخط Dim at the far end	هبوط جهد؛ قصّر الخط أو غذّه من الطرفين. Voltage drop; shorten or feed both ends.

الصيانة Maintenance

- نظّف الوحدة بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً بعد فصل الكهرباء؛ لا مواد كاشطة.
- افحص إحكام التوصيلات مرة في السنة.
- لا تطلي الوحدة ولا تغطها بعزل.
- مصدر الضوء مدمج لا يُستبدل؛ عند العطل اتصل بخدمة العملاء 0030 430 800.