مشكاتي
Meshkati



وحدة إضاءة طوارئ 30 واط 3 ساعات

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-ECL0101-30-65K-WH-120D · LED · 220-240V

أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



فوق أبواب الخروج

ارتفاع 2 إلى 2.5 م | مرئية من كل نقطة

وحدة الطوارئ على مسار الهروب قرب الأبواب والدرج.



الممرات والدرج

كل 10 إلى 15 م | عند كل بسطة درج

تضمن مستوى إضاءة لا يقل عن 1 لوكس على محور الممر عند انقطاع الكهرباء (IEC 60598-2-22).

المحلات والمكاتب

عند لوحة الكهرباء والطفايات | اختبار شهري

ضع وحدة قرب لوحة الكهرباء وطفايات الحريق ونقاط التجمع.

كيف تعمل: تُوصل بتغذية دائمة (غير مقطوعة بمفتاح) لتشحن البطارية؛ عند انقطاع الكهرباء تضيء 3 ساعات. اختبرها شهرياً بزر الاختبار، وتبديل البطارية كل 3 إلى 4 سنوات.

أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ توصيلها بعد المفتاح فتفرغ البطارية ولا تشحن.
- ✕ تركيبها خلف باب أو عمود يحجبها.
- ✕ تركيب اللافتة بسهم خاطئ الاتجاه.
- ✕ نسيان تشغيل مفتاح البطارية بعد التركيب.
- ✕ ترك الاختبار الشهري؛ البطارية تتلف بصمت.
- ✕ الطلاء فوق الوحدة أو تغطية مستشعرها.

منتجات مكمّلة تحمي كشافك



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 ·
2.5 مم
توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

خط تغذية دائم من القاطع مباشرة.

سجل اختبار شهري لكل وحدة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030
خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati

تعليمات التركيب للفني

Installer

Installation instructions · Emergency light

NR-ECL0101-30-65K-WH-120D · LED



قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

مقاوم للغبار ورذاذ الماء (IP65)؛ مناسب للأماكن الرطبة والخارج، وليس للغمر بالماء.

Rated IP65: damp locations and outdoors; not for immersion.

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.

Switch off the mains and verify with a tester.

تغذية دائمة 220V من القاطع لا من المفتاح؛ البطارية داخلية.

Permanent 220V supply, not switched; internal battery.

المواصفات Specifications


الجهد · Voltage	القدرة · Power	التدفق · Flux	اللون · CCT	الزاوية · Beam
220V-240V	30 W	2250 lm	6500K	120°
الحماية · Rating	**CRI**	**الضمان · Warranty**	**اللون · Colour**	
IP65	≥80	3 سنوات	ابيض	


توصيل الأسلاك Wiring

L دائم + N + الأرضي من القاطع مباشرة.

بعض الموديلات لها طرف ثالث (L مفتاح) للتشغيل العادي؛ راجع ملصق الوحدة.

Permanent L + N + PE; some models add a switched L.




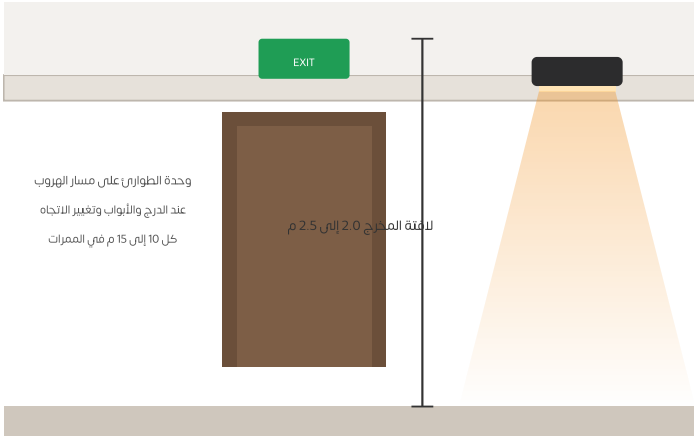

خطوات التركيب Installation steps

1. 

افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer

2. 
ثبّت القاعدة بفيشر
Fix the base

3. 
وصّل التغذية الدائمة
Wire the permanent supply

4. 
ركّب الوحدة وشغّل مفتاح البطارية
Fit the unit, switch the battery on

5. 
اشحن 24 ساعة ثم اضغط زر الاختبار
Charge 24 h, then press TEST

6. 
سجّل تاريخ التركيب
Record the installation date

الأعطال وحلولها Troubleshooting

العَرَض	الإجراء
لا تضيء عند الانقطاع No light on failure	مفتاح البطارية مغلق أو لم تشحن 24 ساعة. Battery switch off or not charged.
مؤشر الشحن مطفأ Charge LED off	لا تغذية دائمة؛ افحص التوصيل قبل المفتاح. No permanent supply.
تضيء أقل من ساعة Runs under 1 h	البطارية انتهت؛ استبدلها. Battery worn out.

الصيانة Maintenance

- اضغط زر الاختبار شهرياً وتأكد من الإضاءة.
- اختبار تفريغ كامل 3 ساعات مرة في السنة.
- استبدل البطارية كل 3 إلى 4 سنوات أو عند قصر المدة.
- عند العطل اتصل بخدمة العملاء 0030 430 800.